


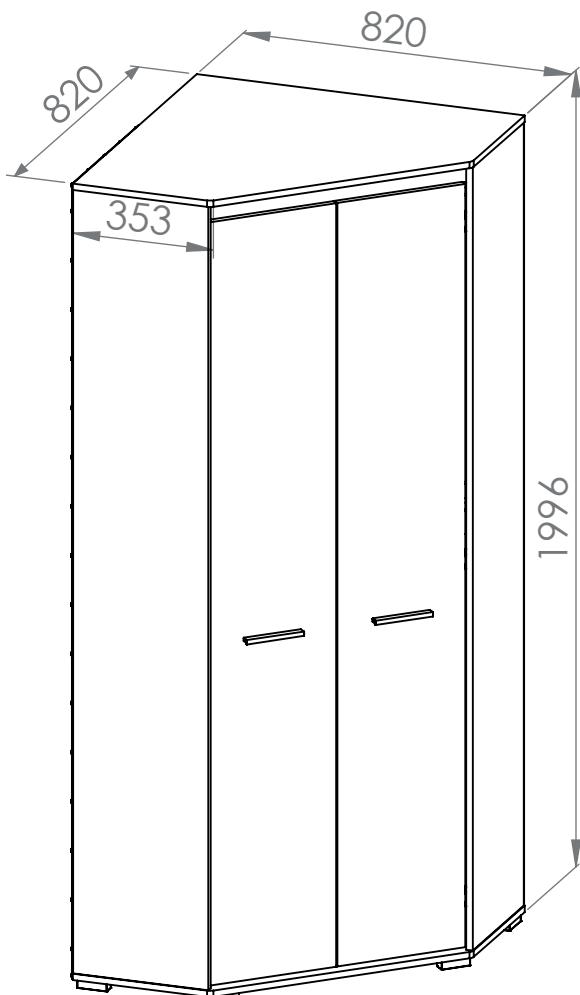
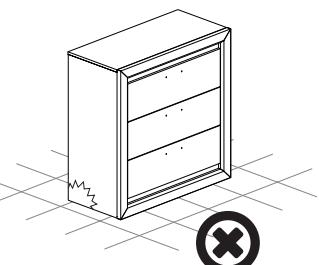
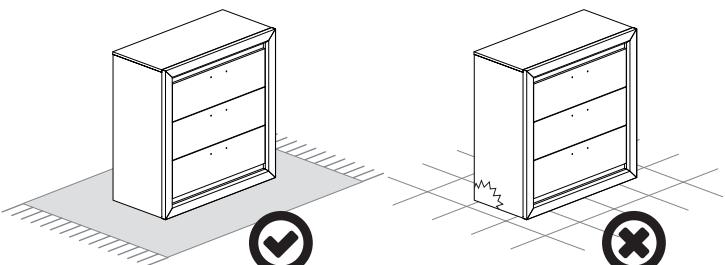
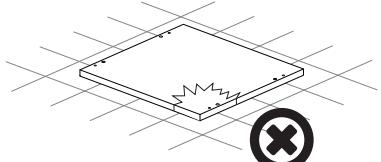
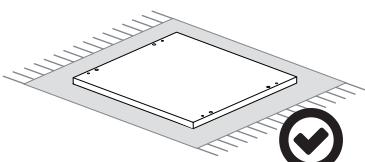
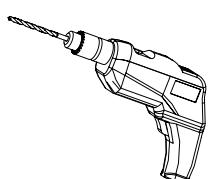
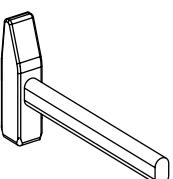
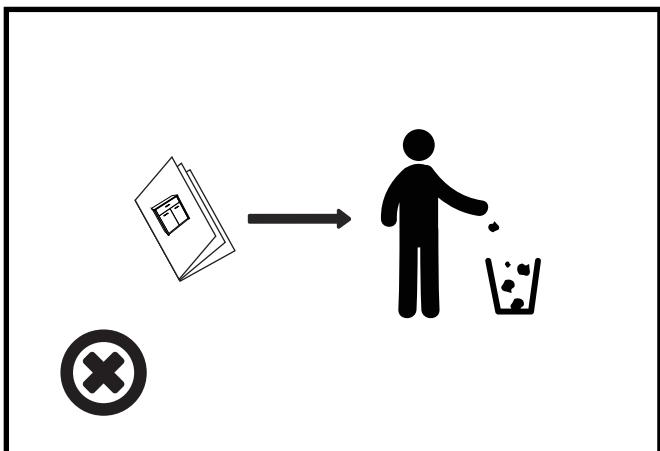
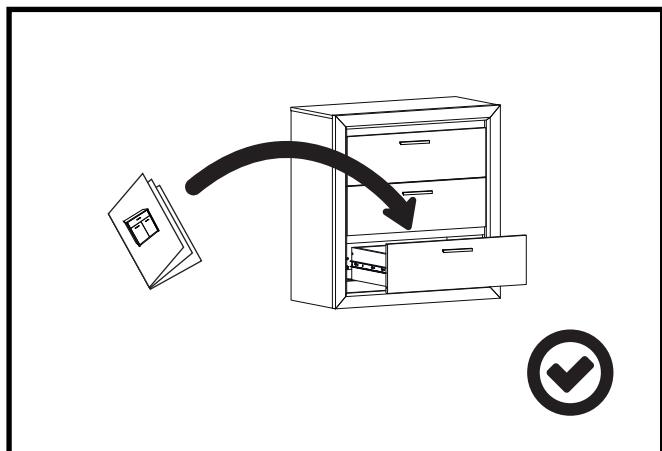
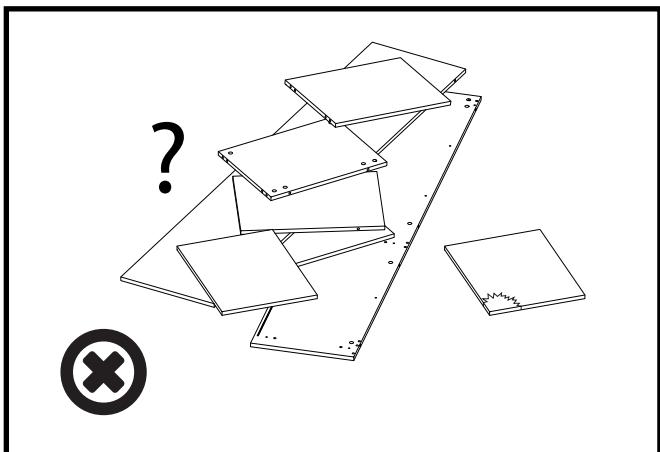


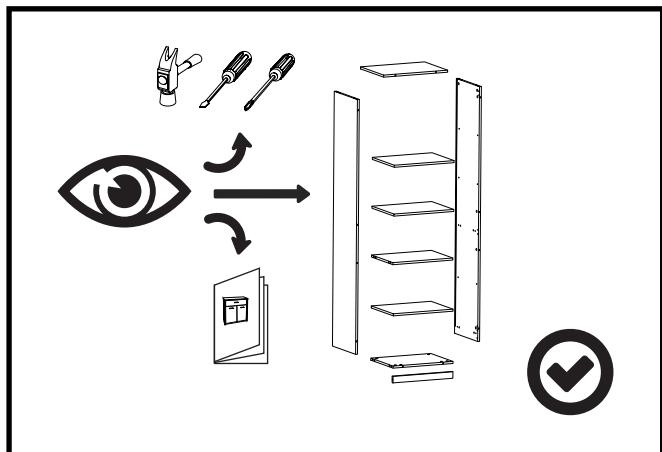

AVO 04

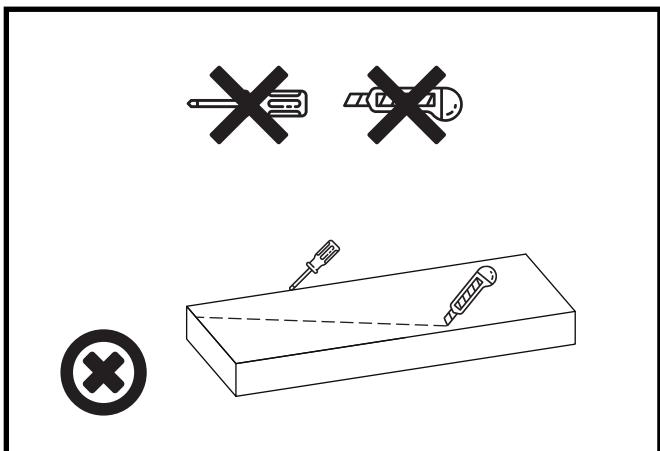


!

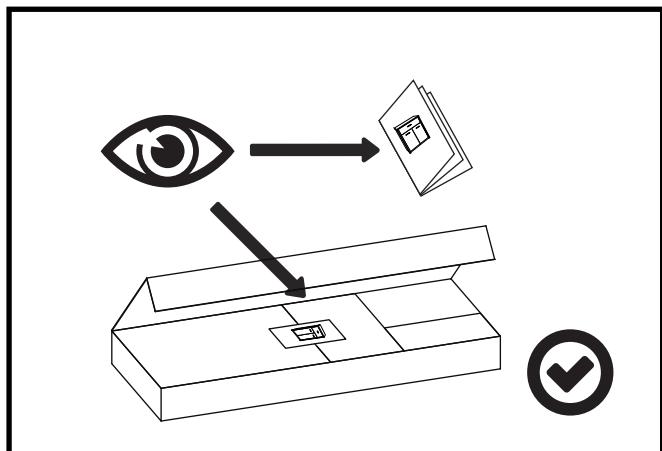

AVO 04


GW1 x 70 1,4x25	K1 x 24 8x32	B2 x 20 h-12
ZJ1 x 20 L-43	ZM1 x 18 Ø18	WT1 x 32 3,5x15
WT18 x 4 4x30	WT37 x 1 5x50	WT2 x 18 3,5x16
WE1 x 12 EK6,3x30BM	KT35 x 3 35x35	PO2 x 12 Ø5
UBO x 4	DS5 x 6	U2M x 2 L-158
UDS x 1 75x30x15	KR2 x 1 8x50	ST4 x 7 60x40x20
PK1 x 6 H-0	ZP2 x 6 45 ST	LT x 2 L-1943
D21 x 2 L- 778		

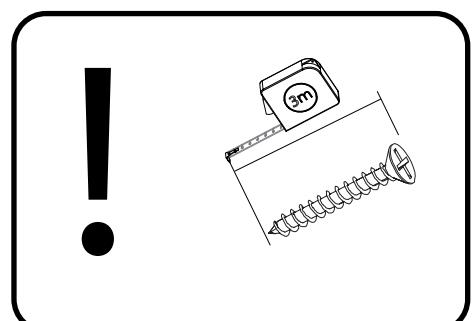


AVO 04


	CODE				
1	Avo04HDF_01	1972	220	2	2/3
2	Avo04_12	703	50	1	1/3
3	Avo04_13	703	50	1	1/3
4	Avo04HDF_02	1972	406	2	2/3
5	Avo04_02	820	820	1	3/3
6	Avo04_06	328	1894	2	1/3
7	Avo04_03	1944	338	1	2/3
8	Avo04_11	703	50	1	1/3
9	Avo04_09	785	124	1	1/3
10	Avo04_05	1944	396	1	2/3

	CODE				
11	Avo04_10	296	258	3	1/3
12	Avo04_07	1944	275	1	1/3
13	Avo04_08	296	258	1	1/3
14	Avo04_04	1944	338	1	2/3
15	Avo04_01	820	820	1	3/3

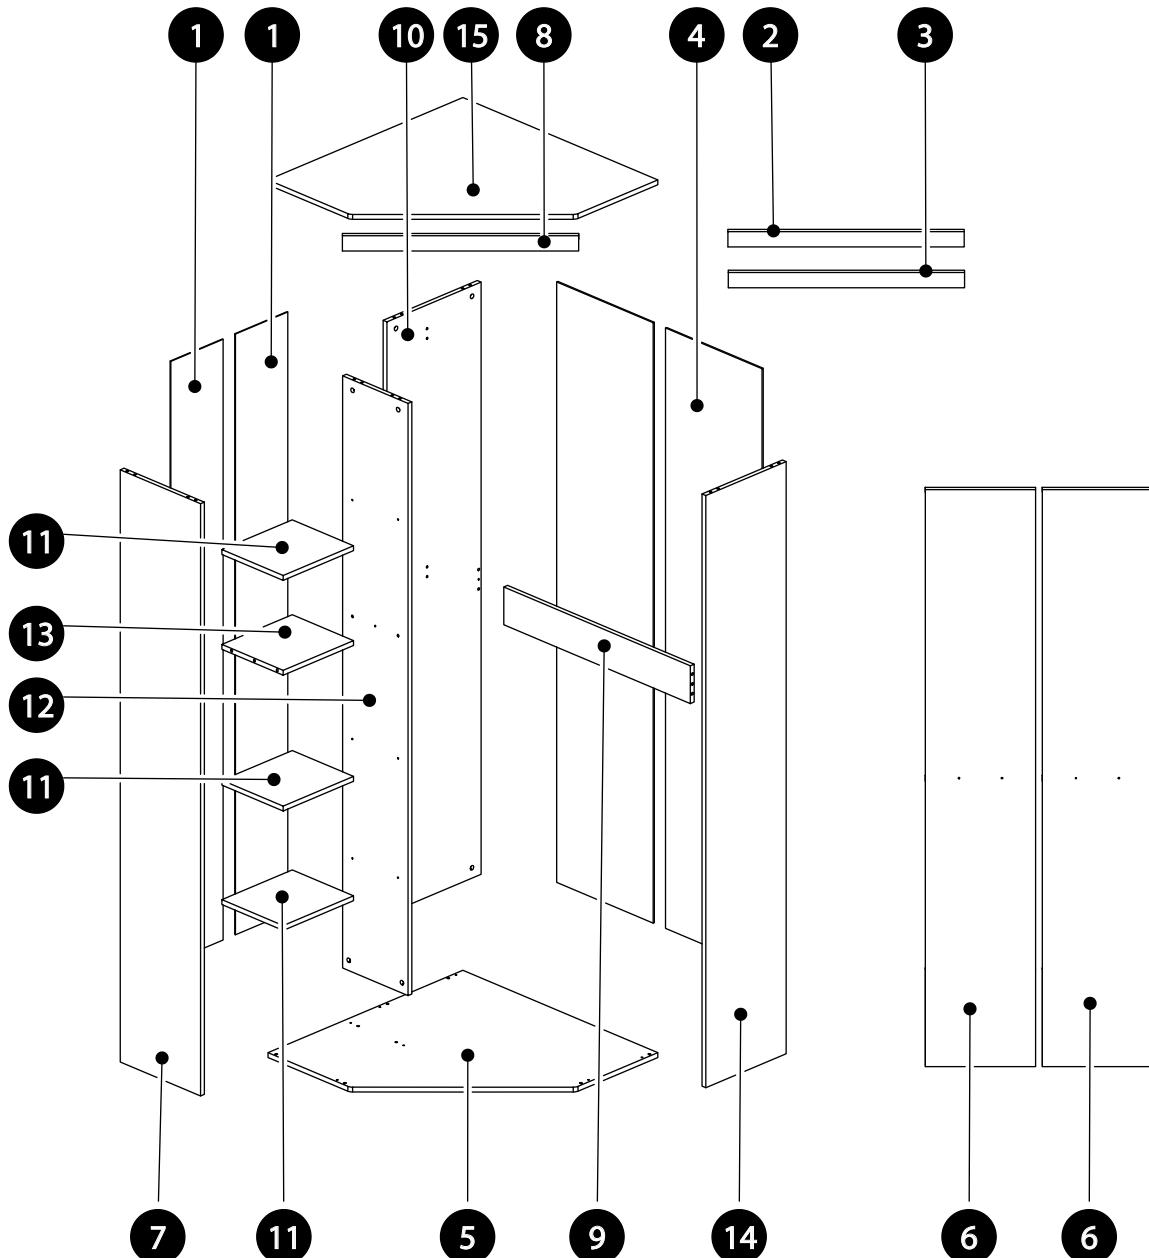


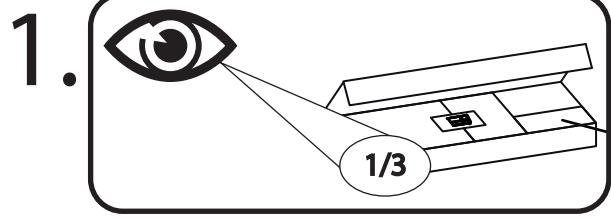


2.

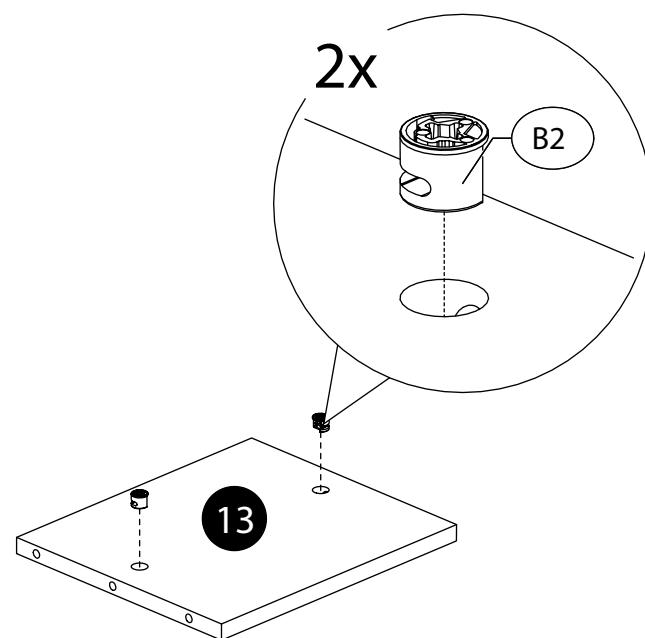


3.

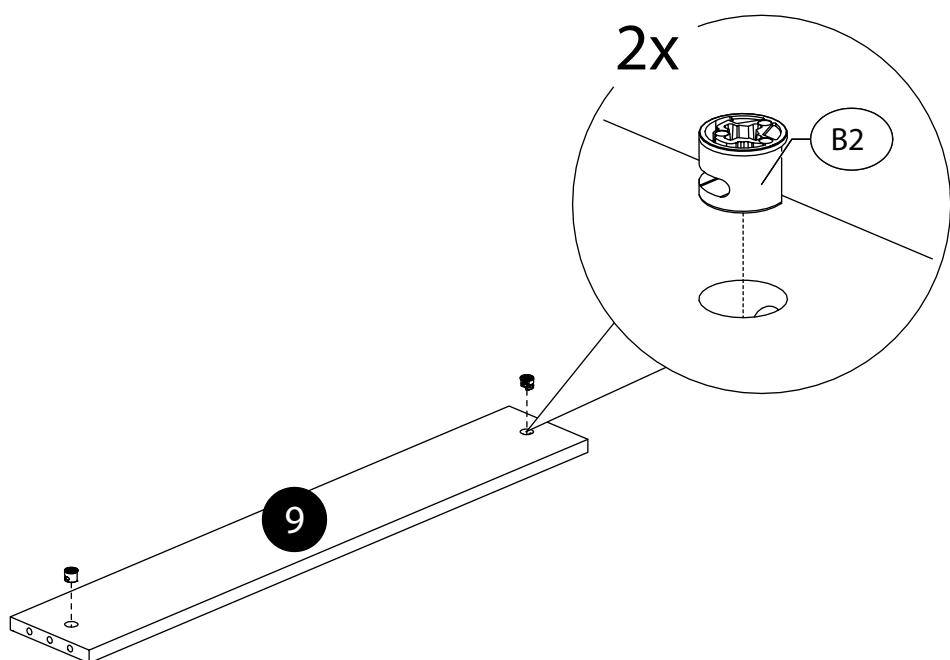


4.

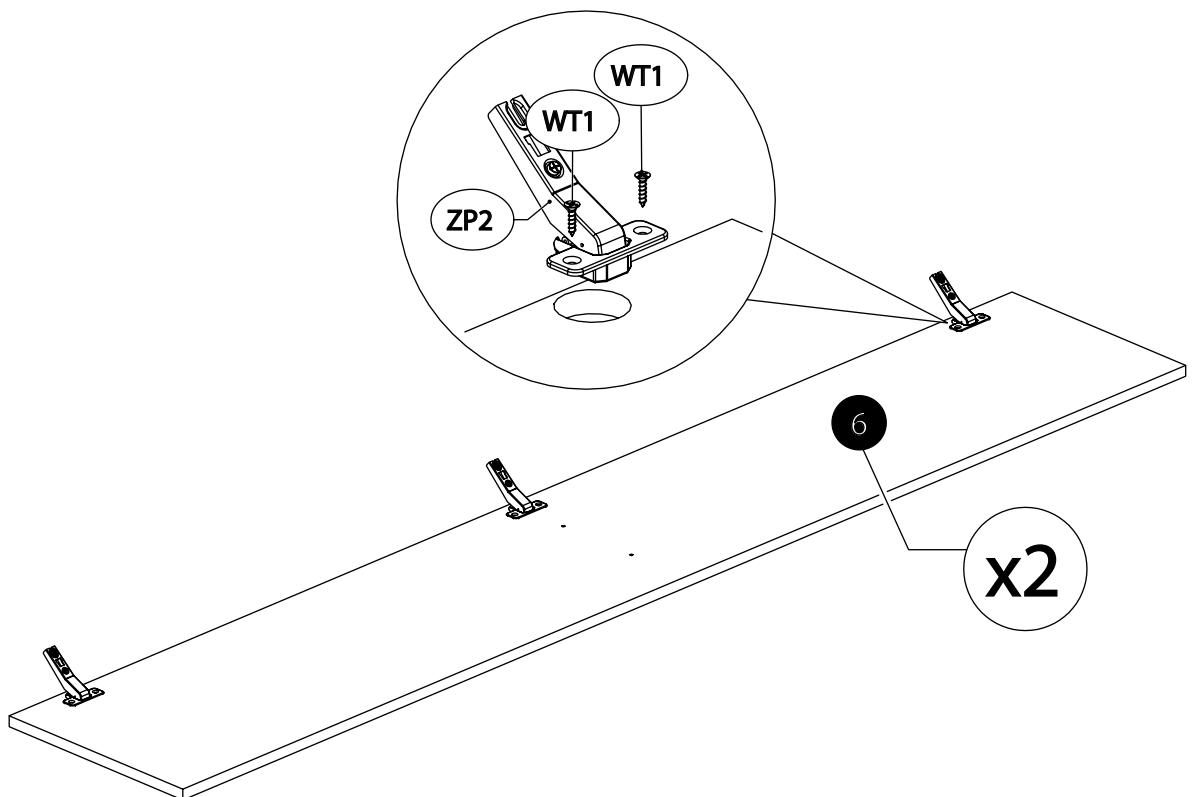


5.

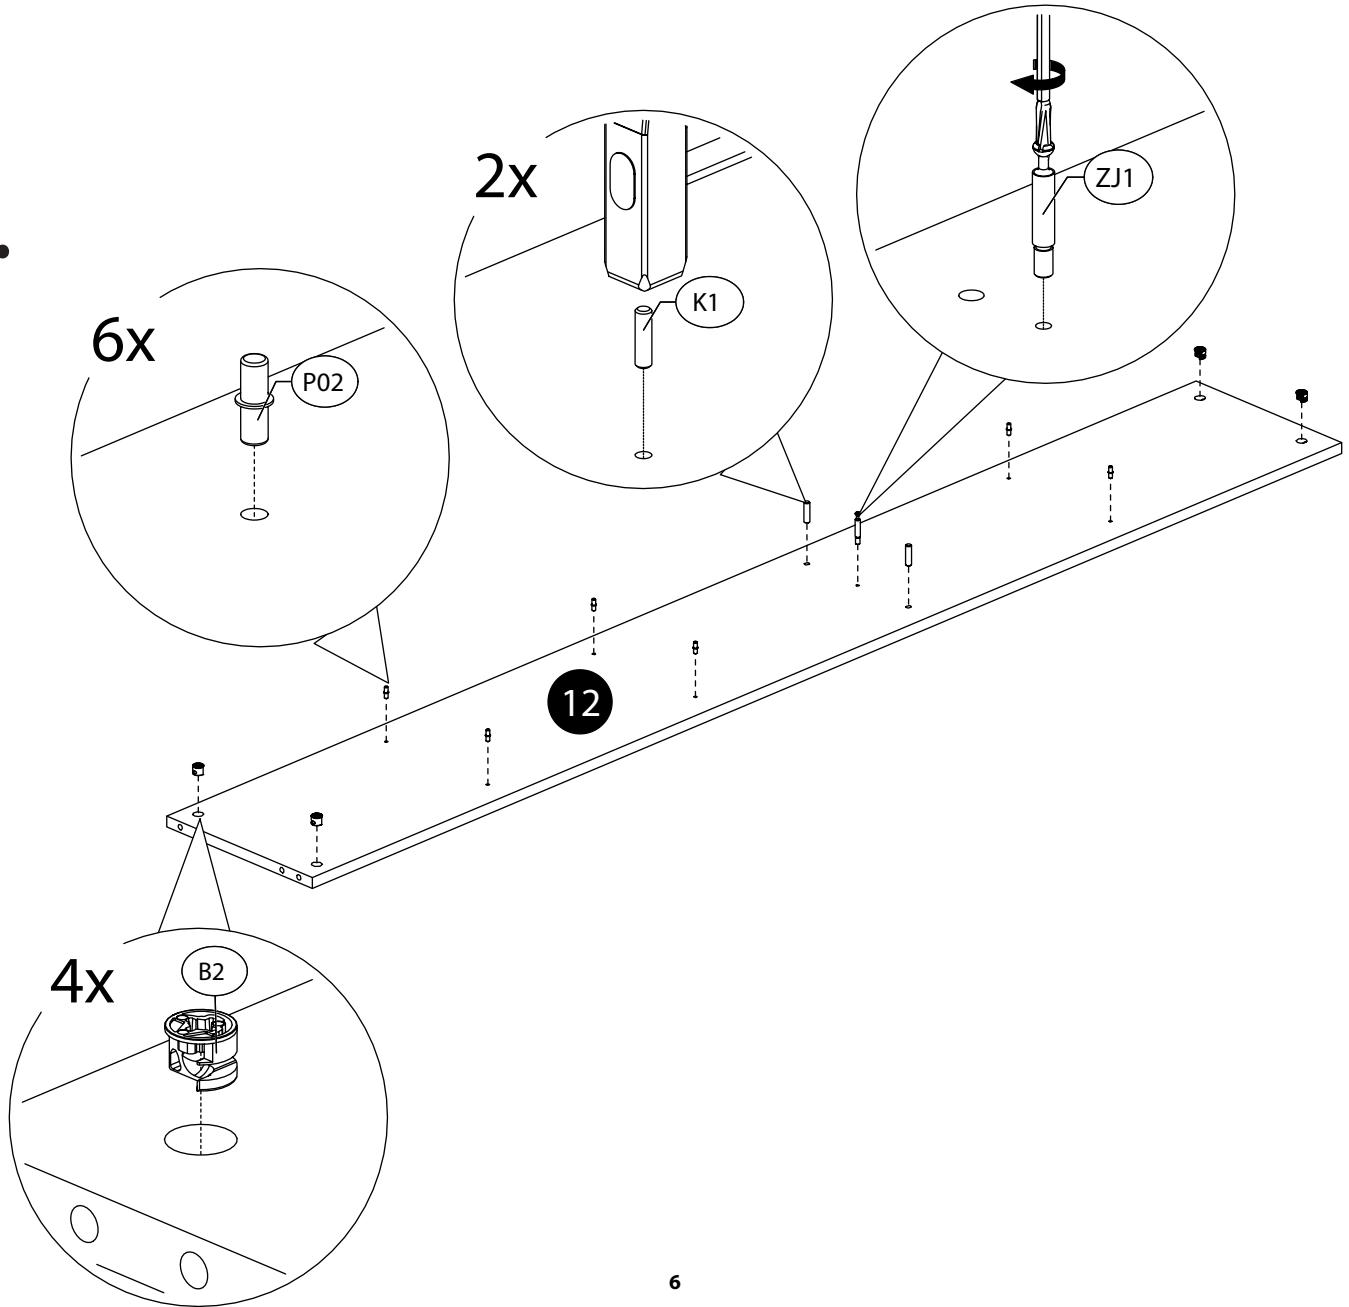


6.

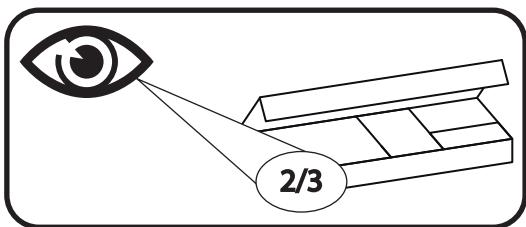


7.

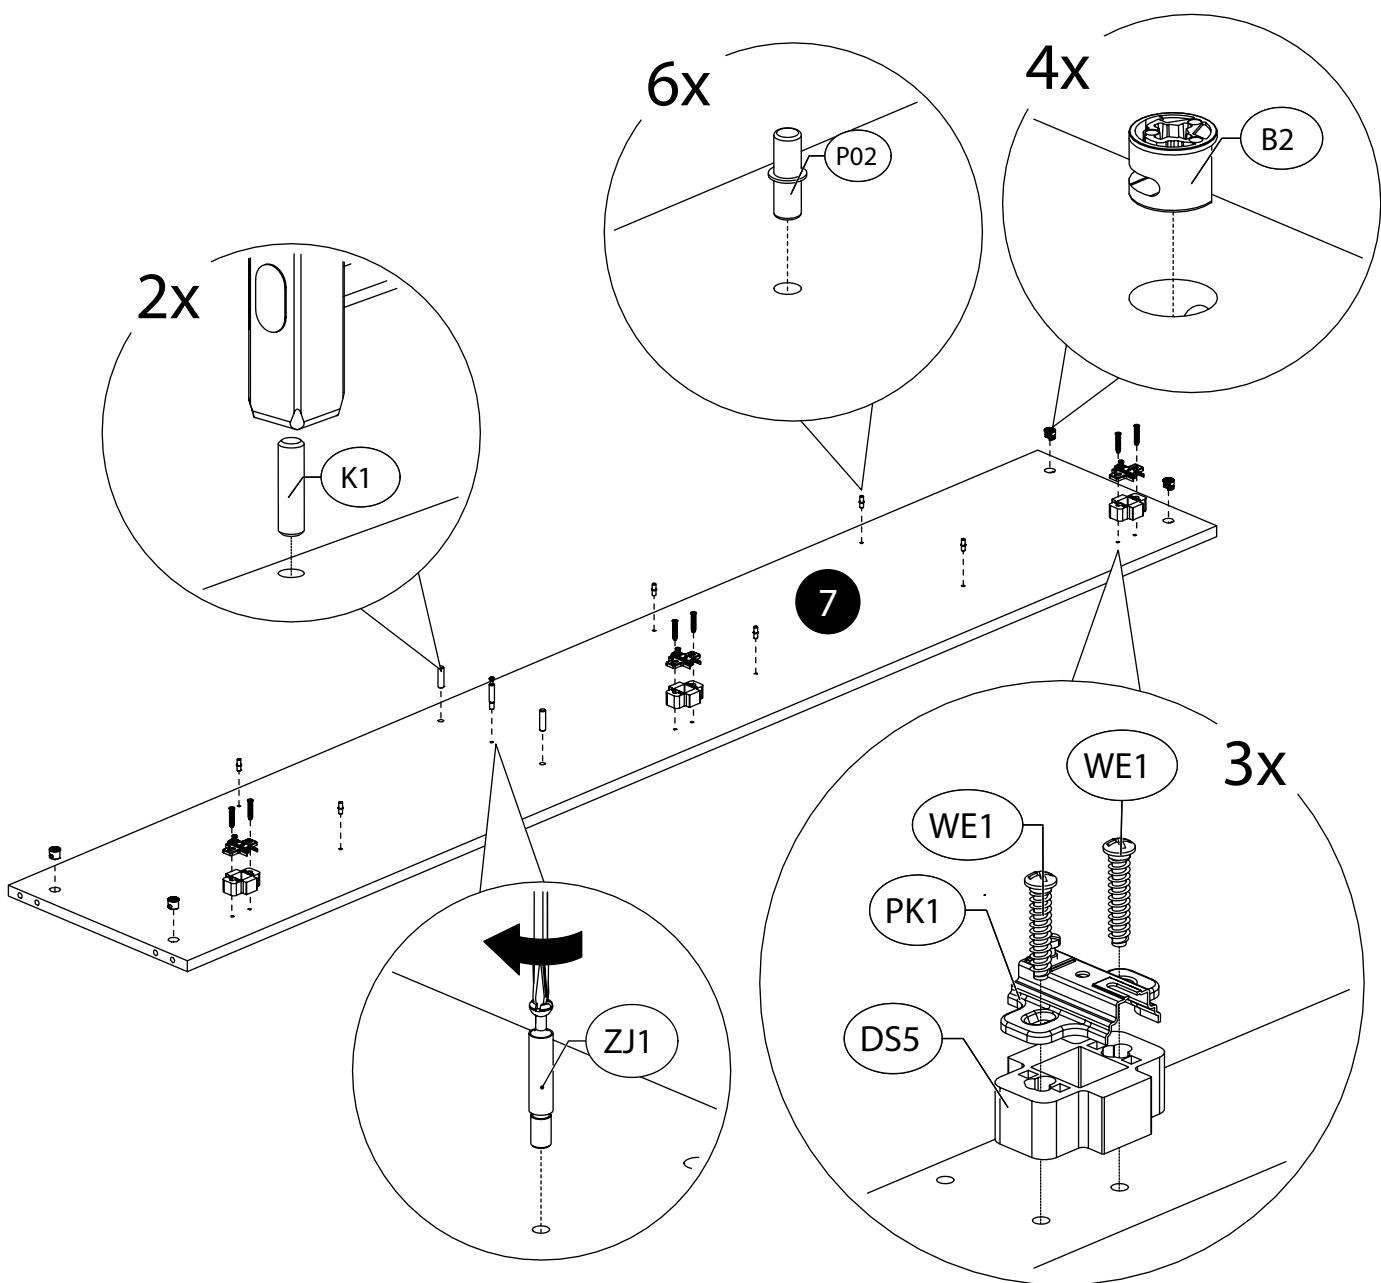


8.

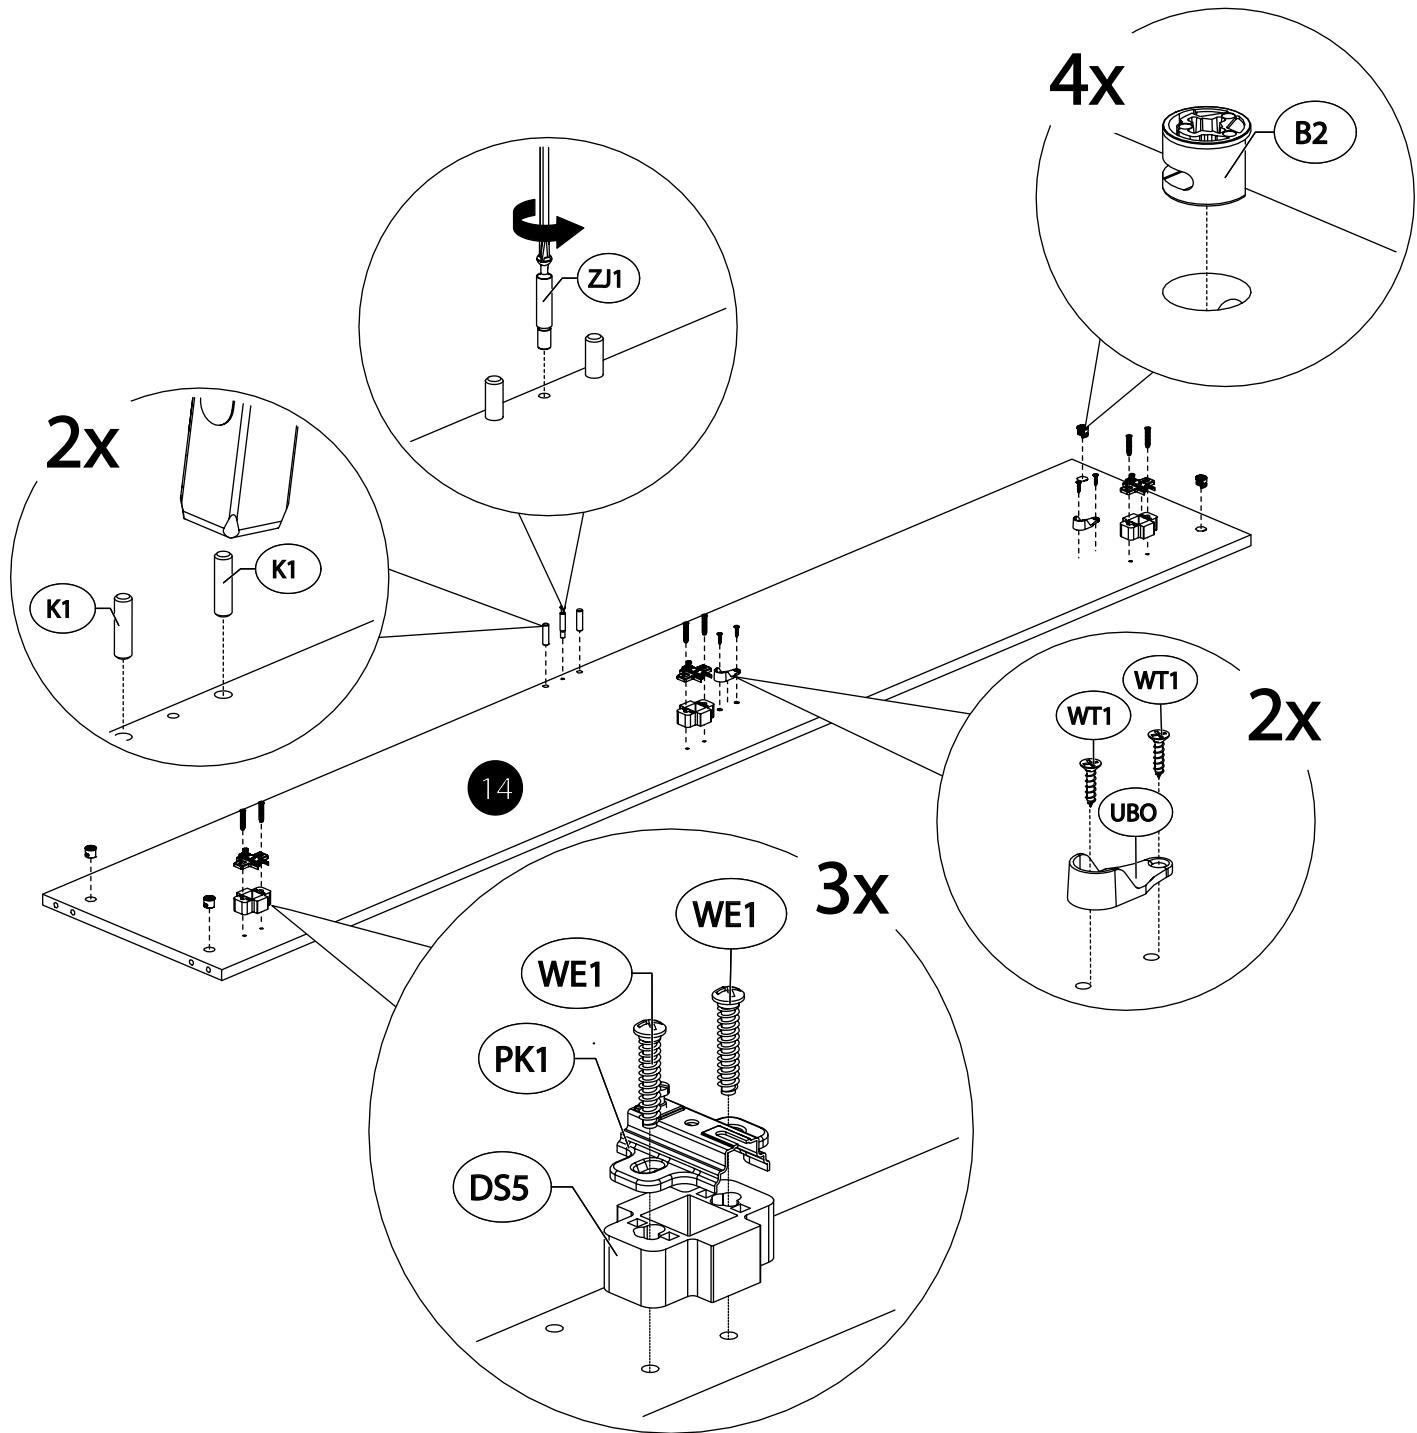


9.

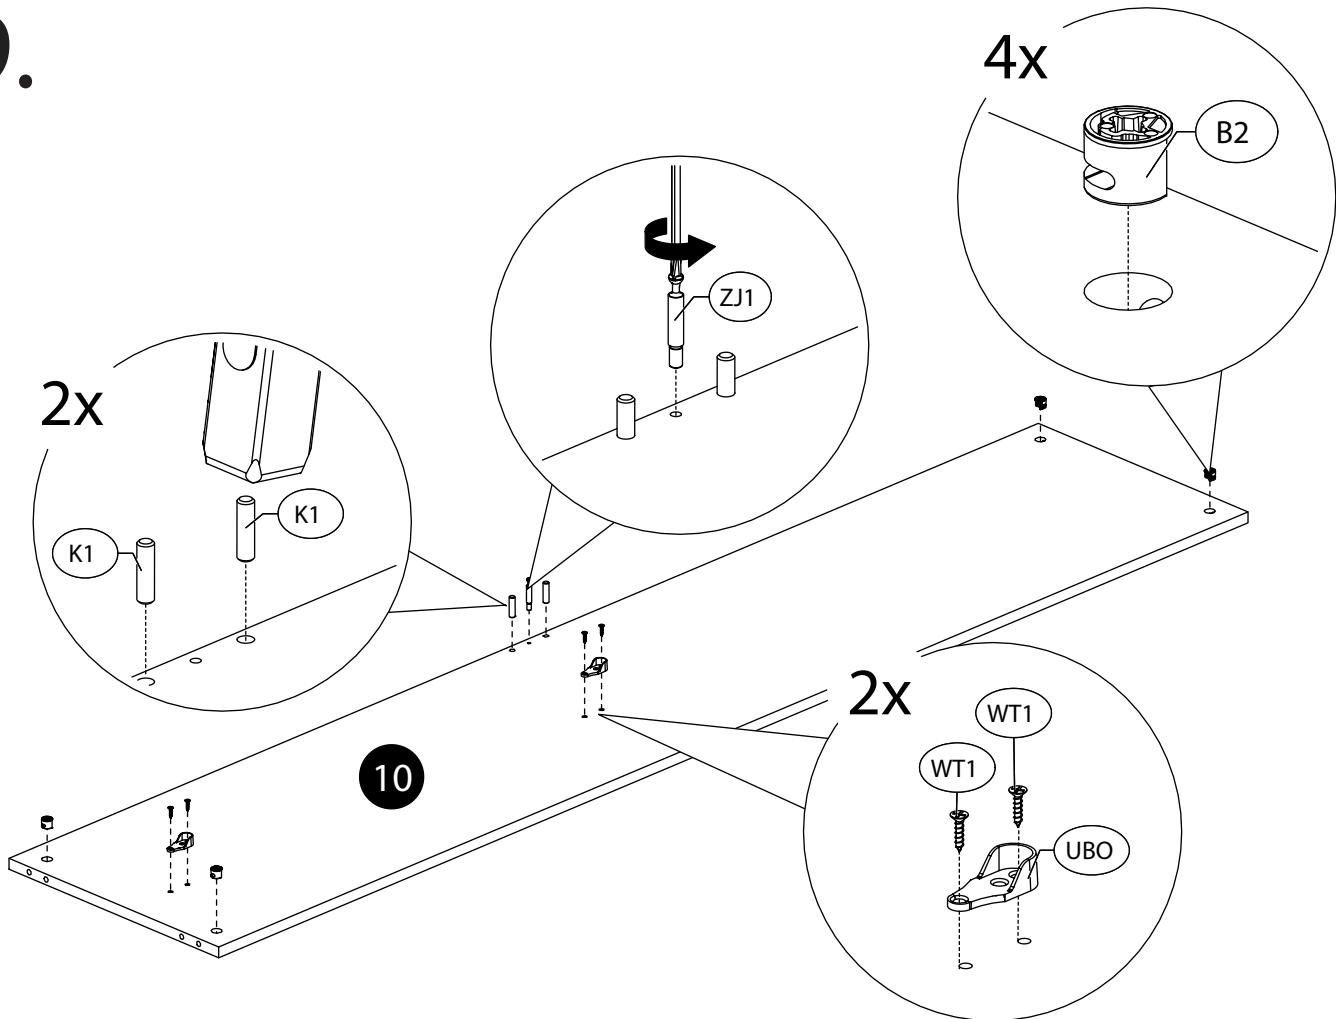



10.

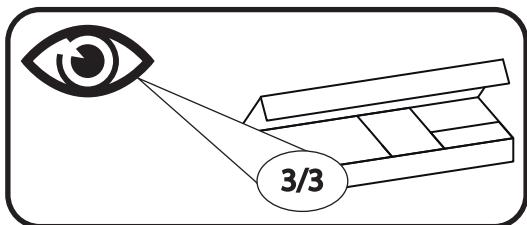


11.

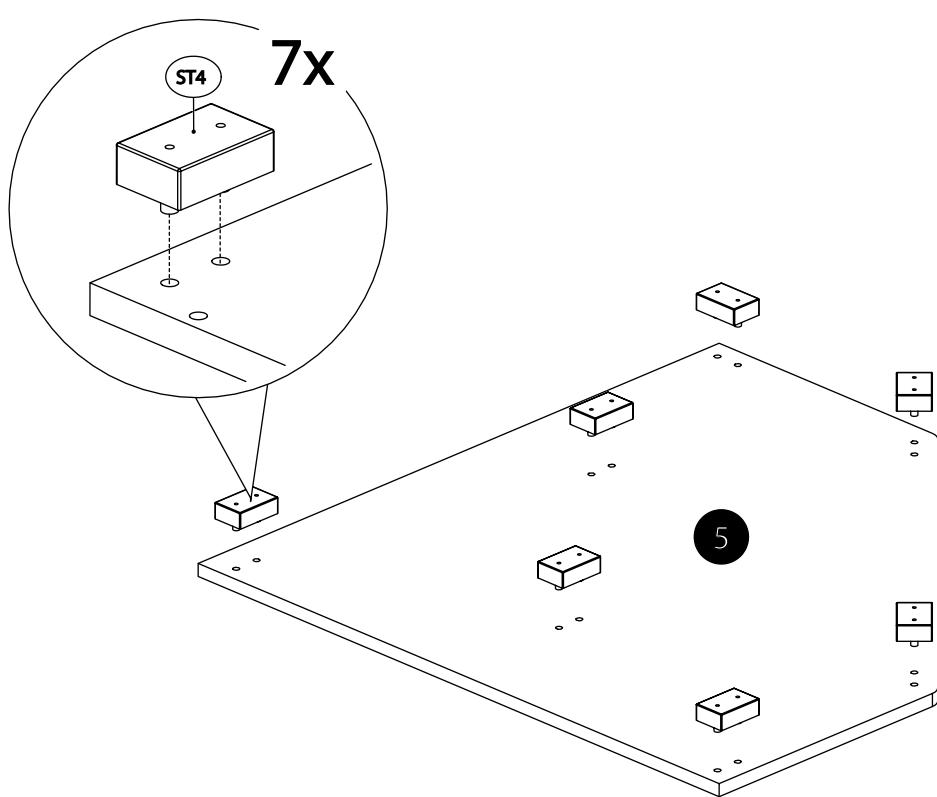


12.

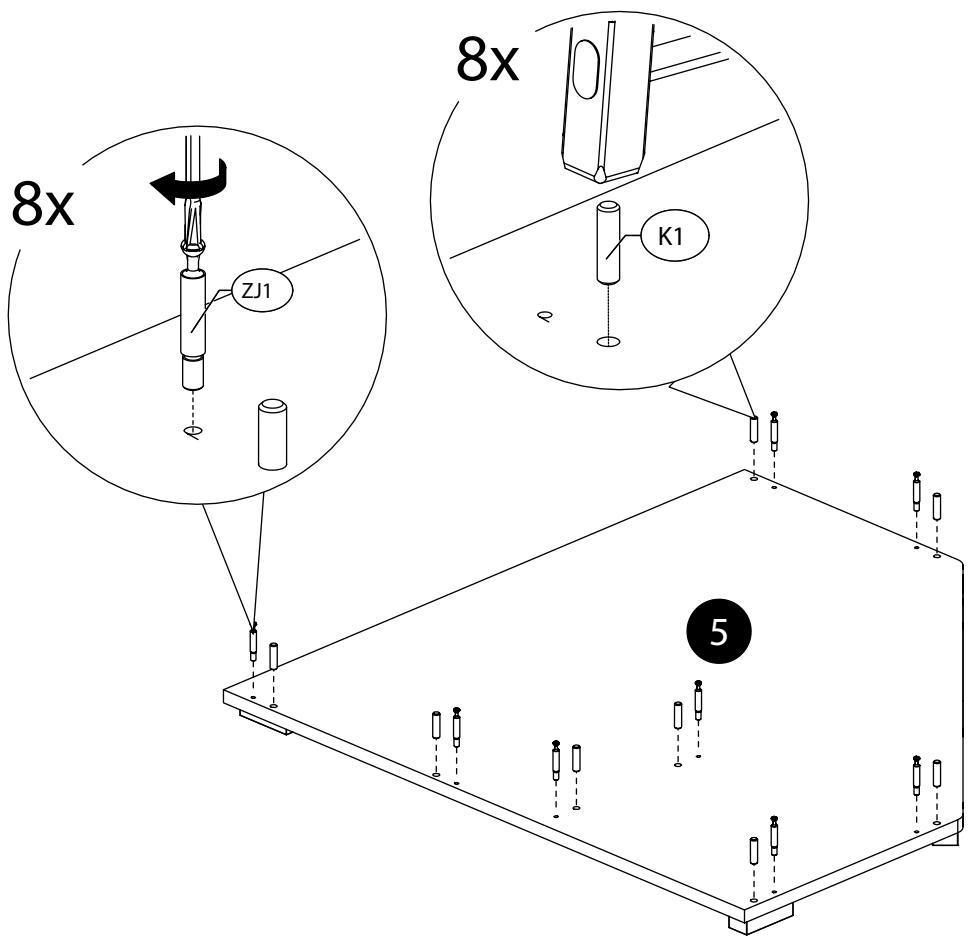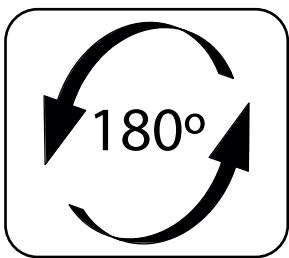


13.

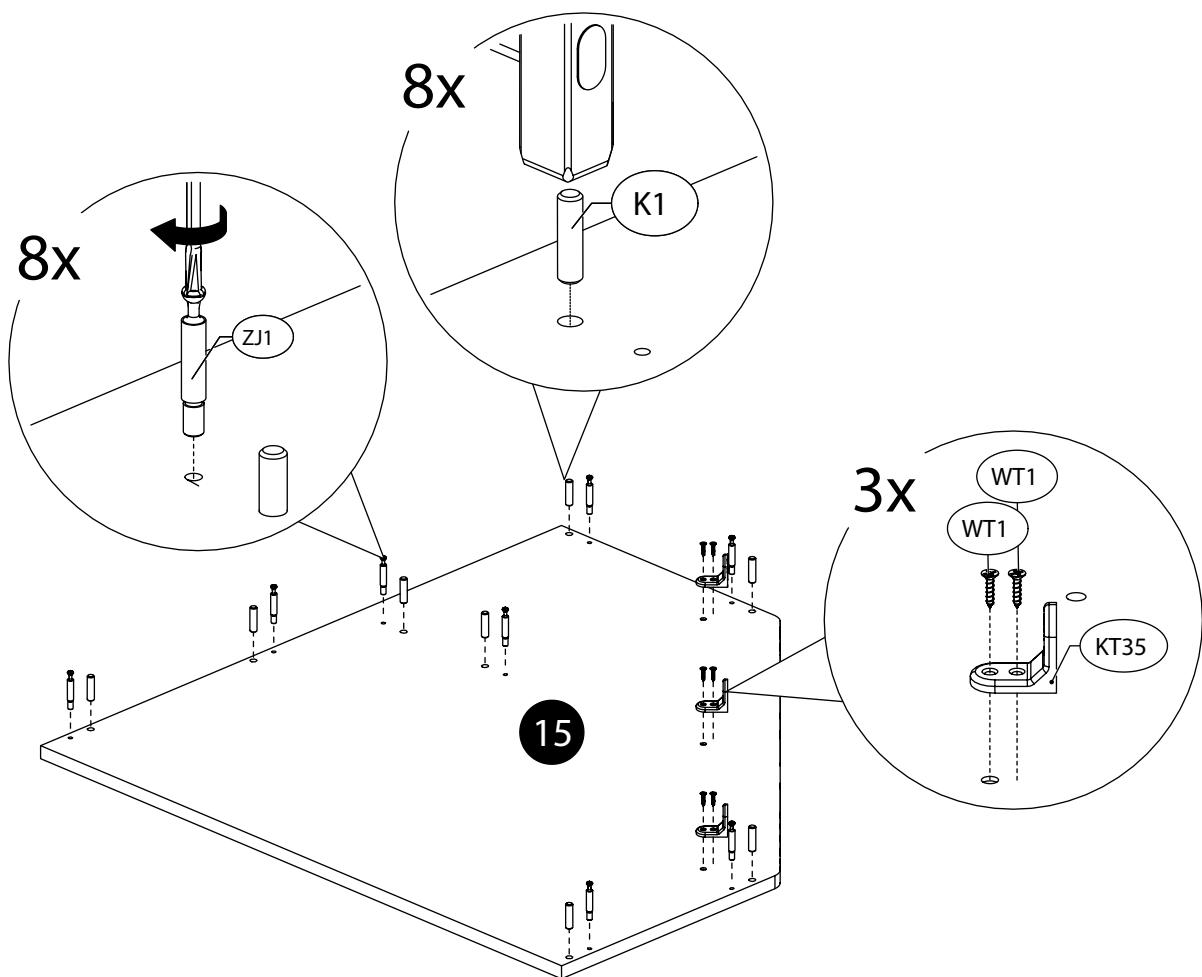


14.

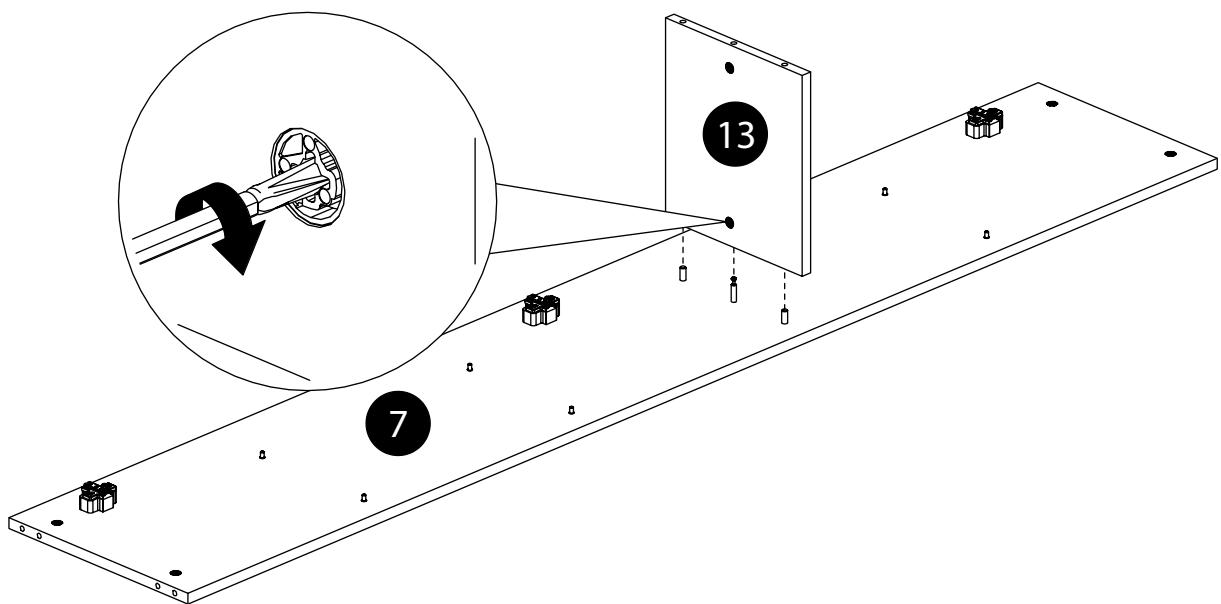


15.

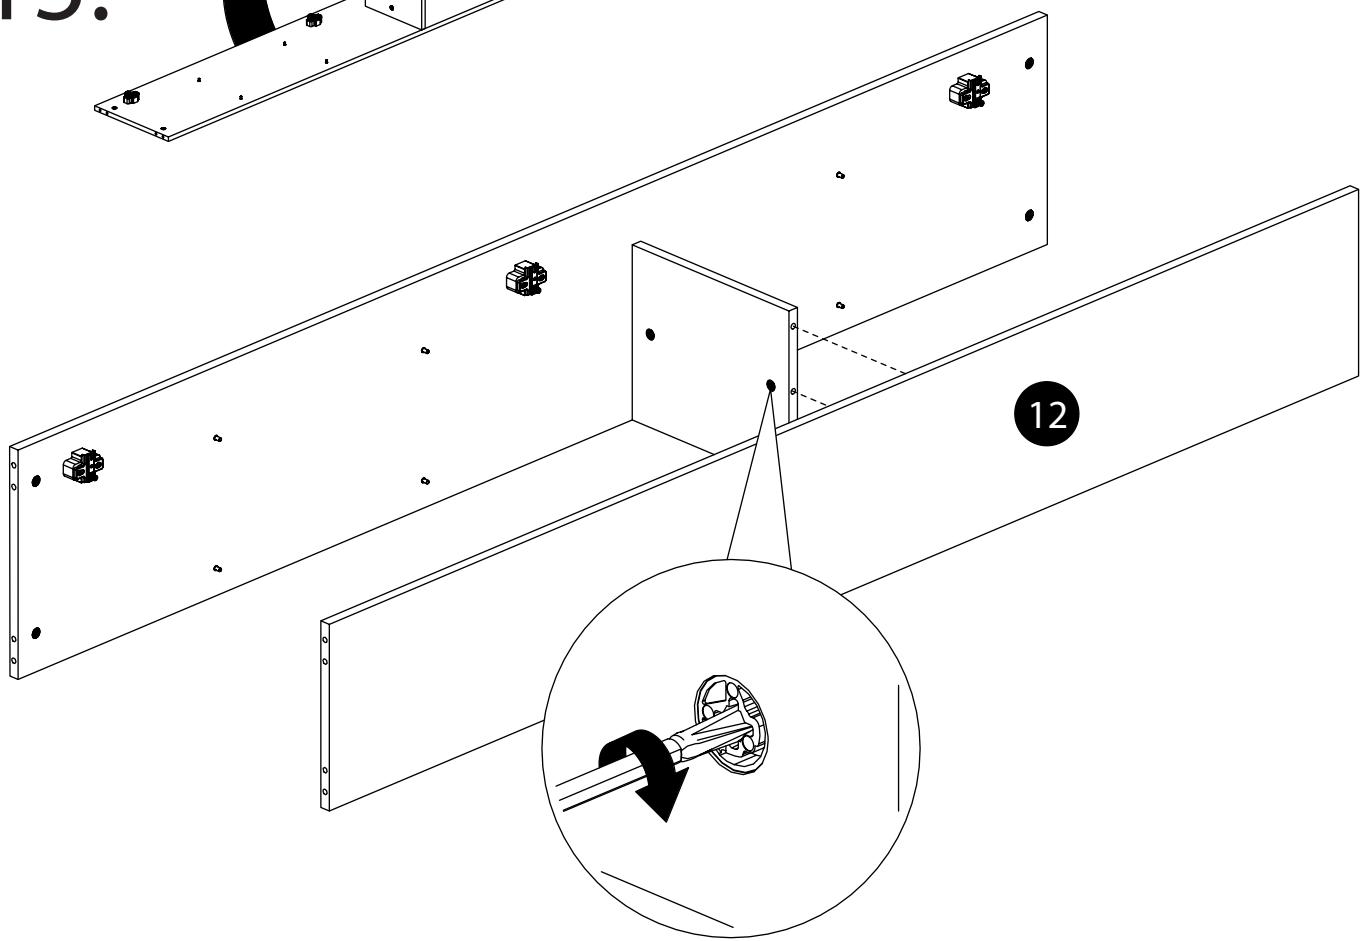


16.

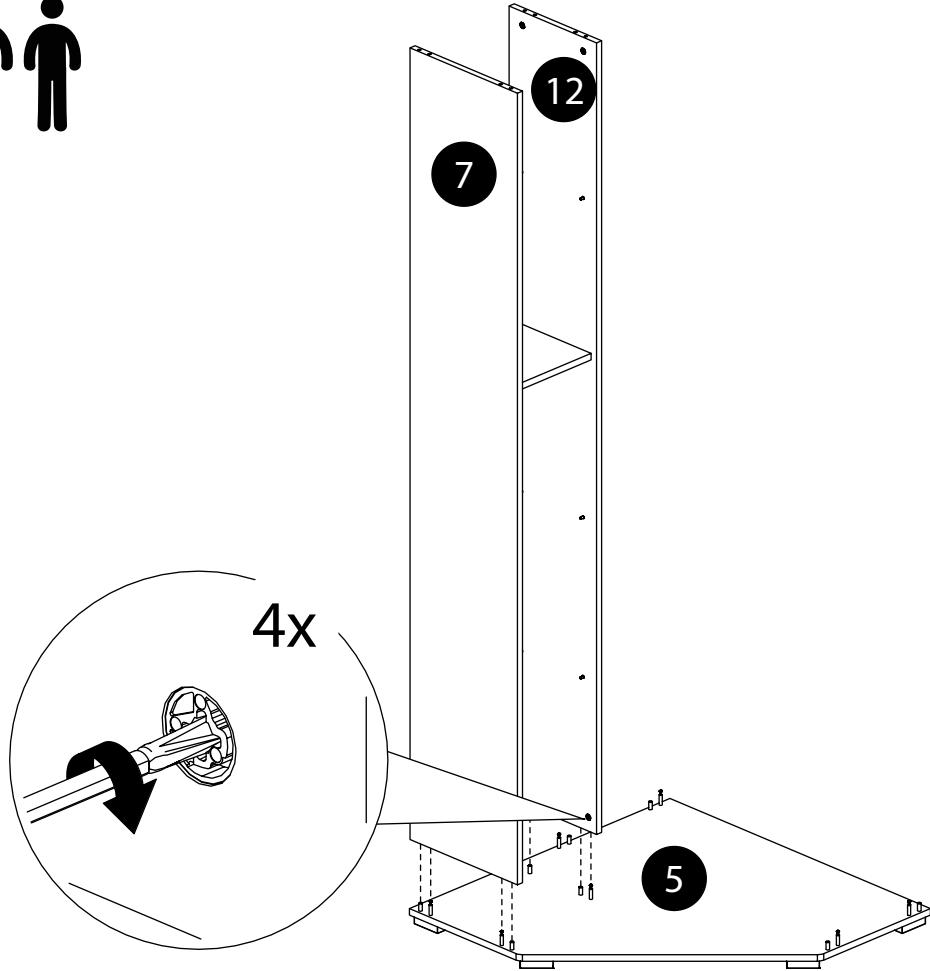


17.

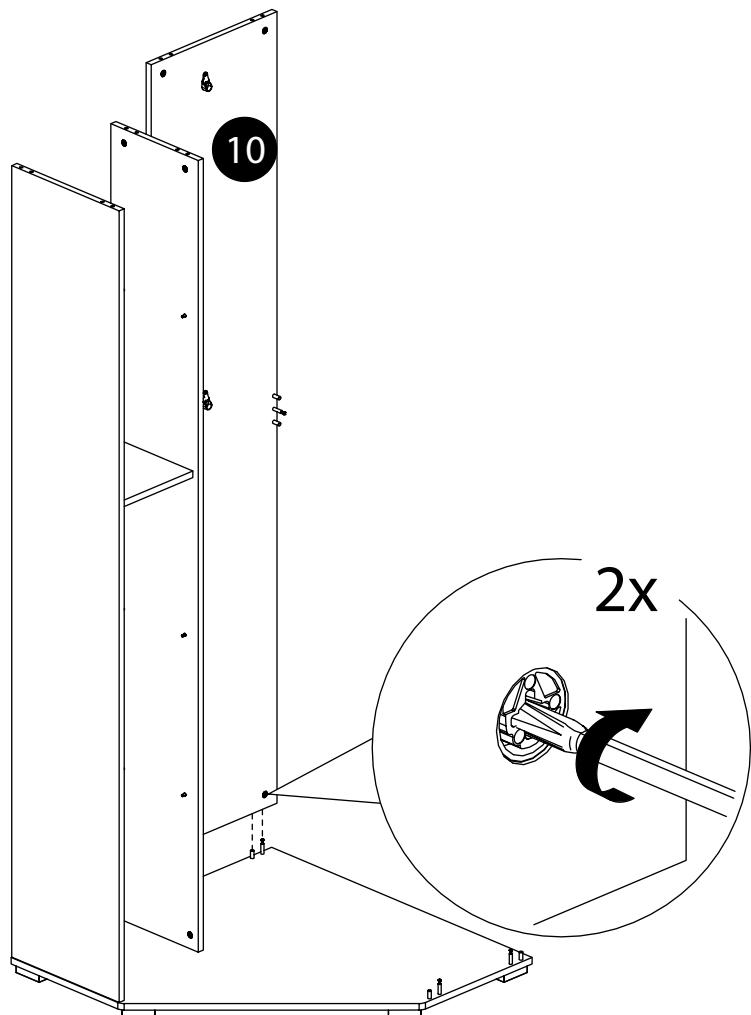


18.

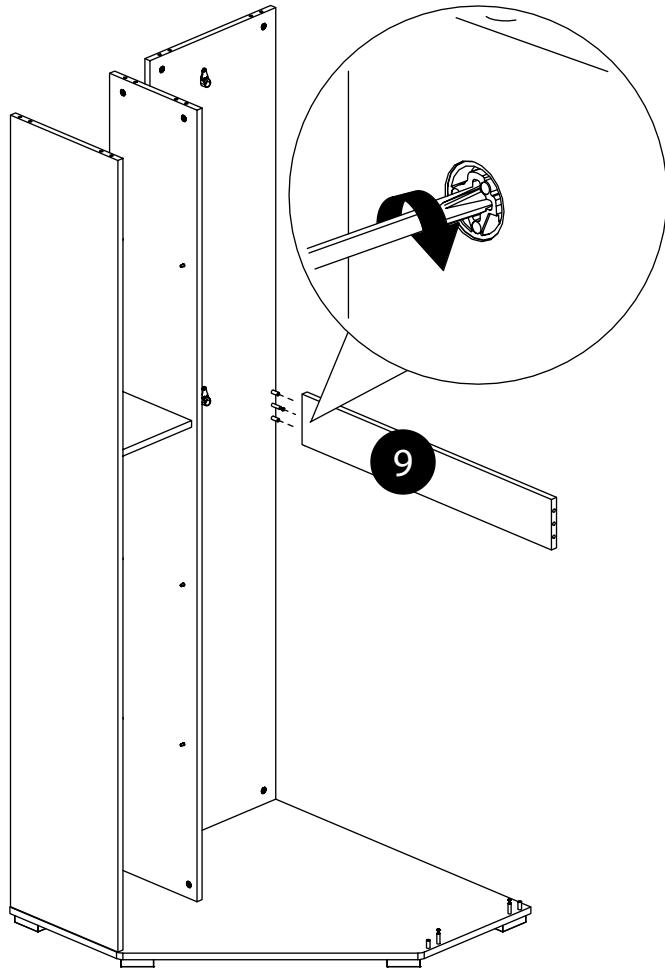


19.

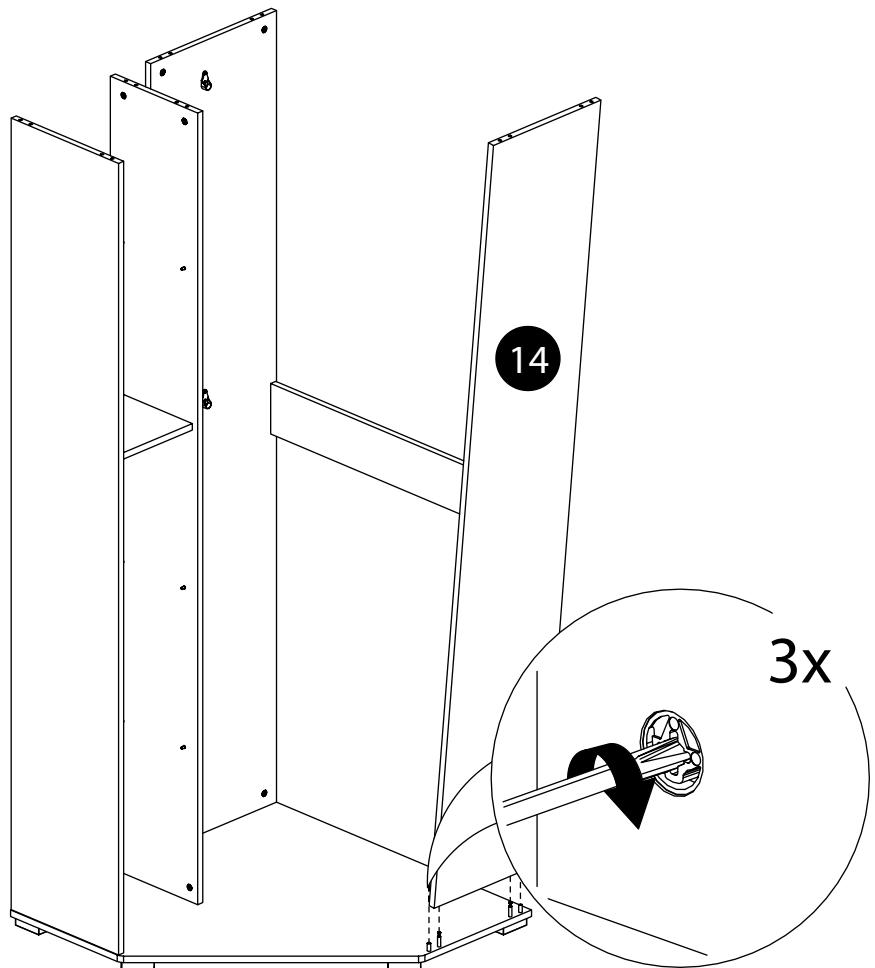


20.

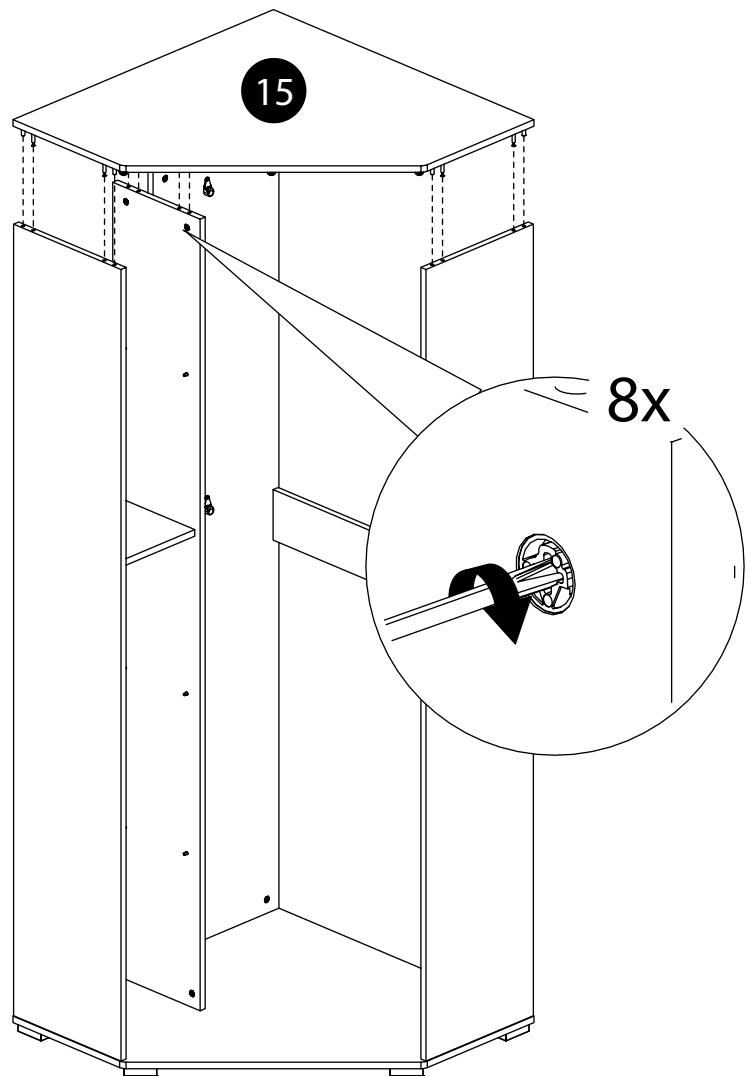


21.

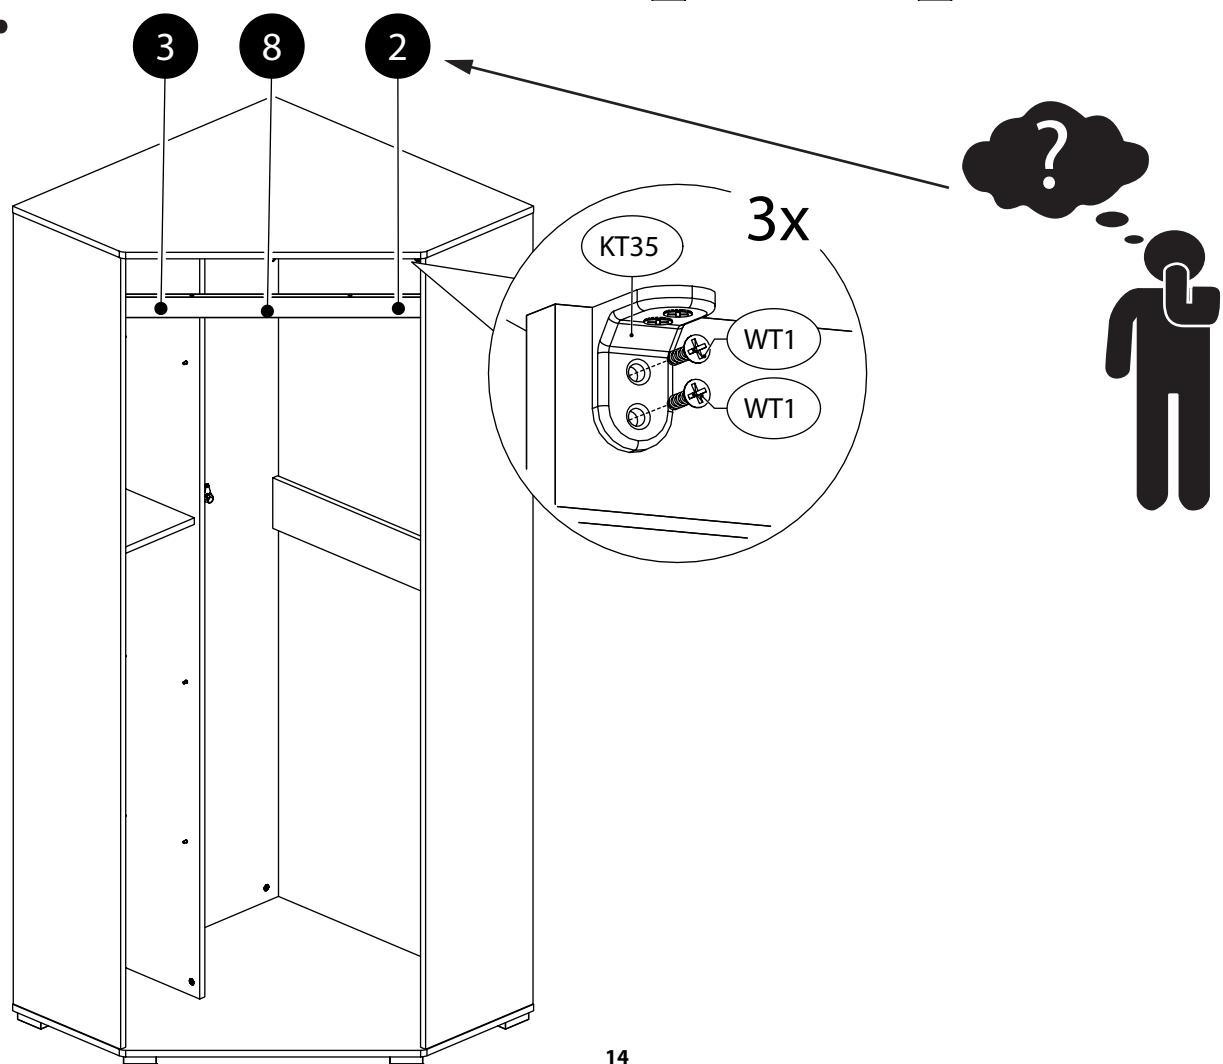


22.

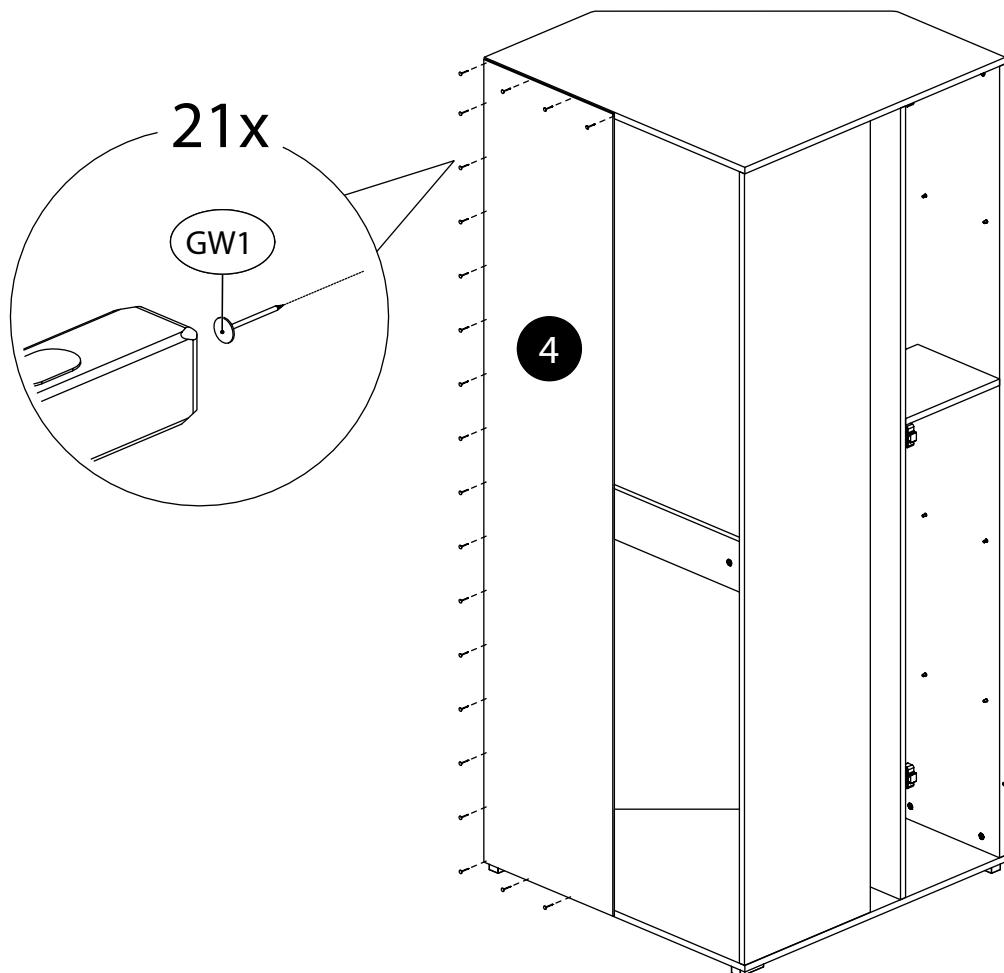


23.

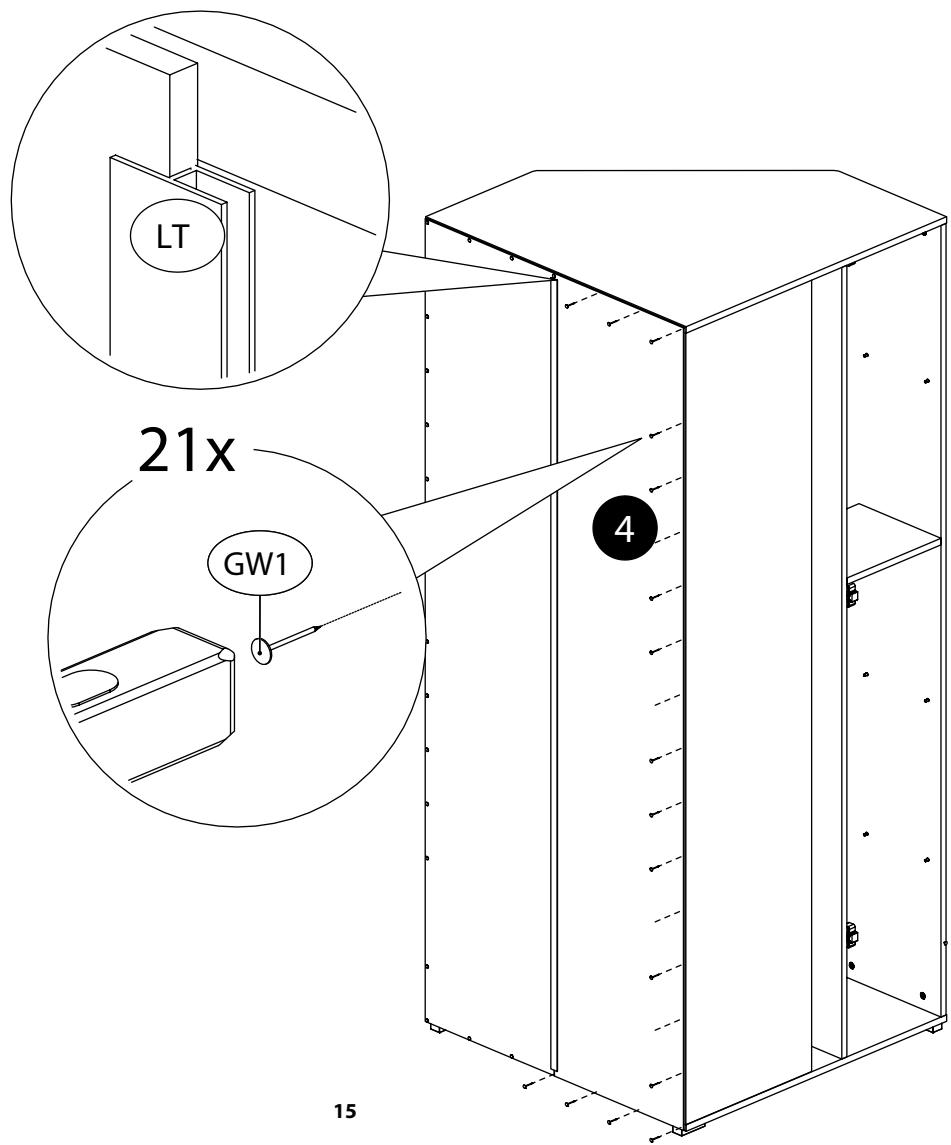


24.

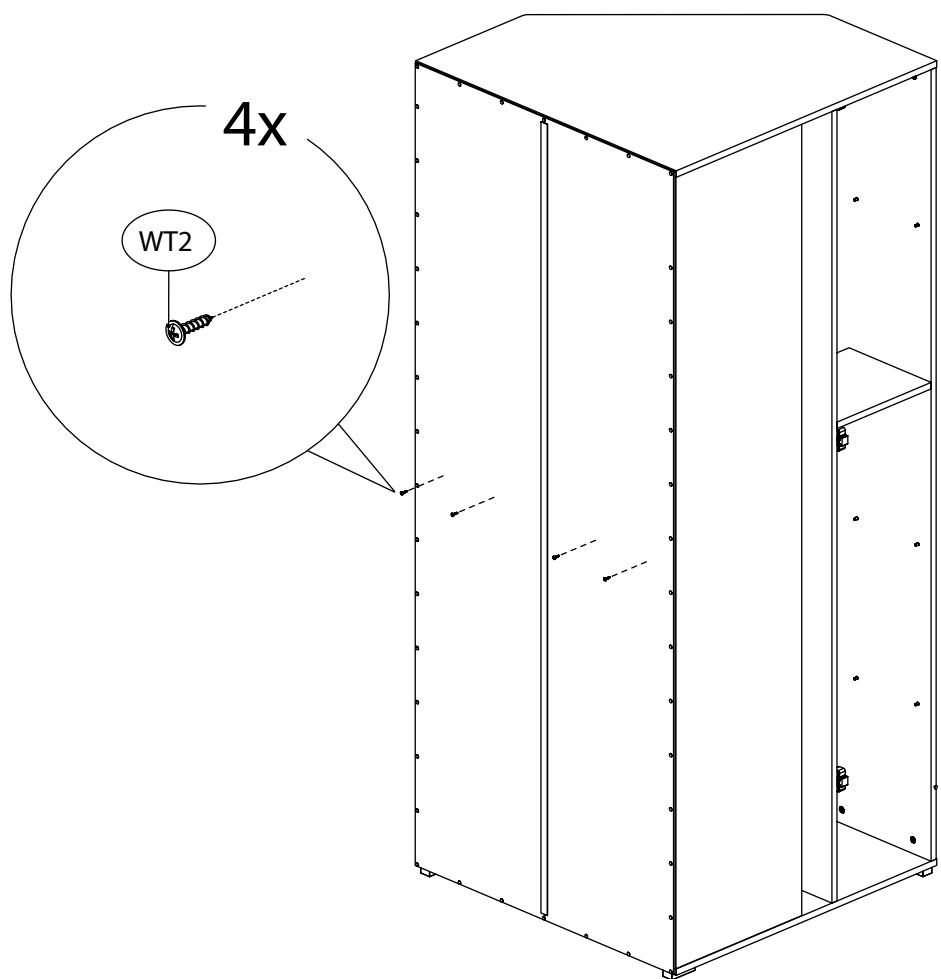


25.

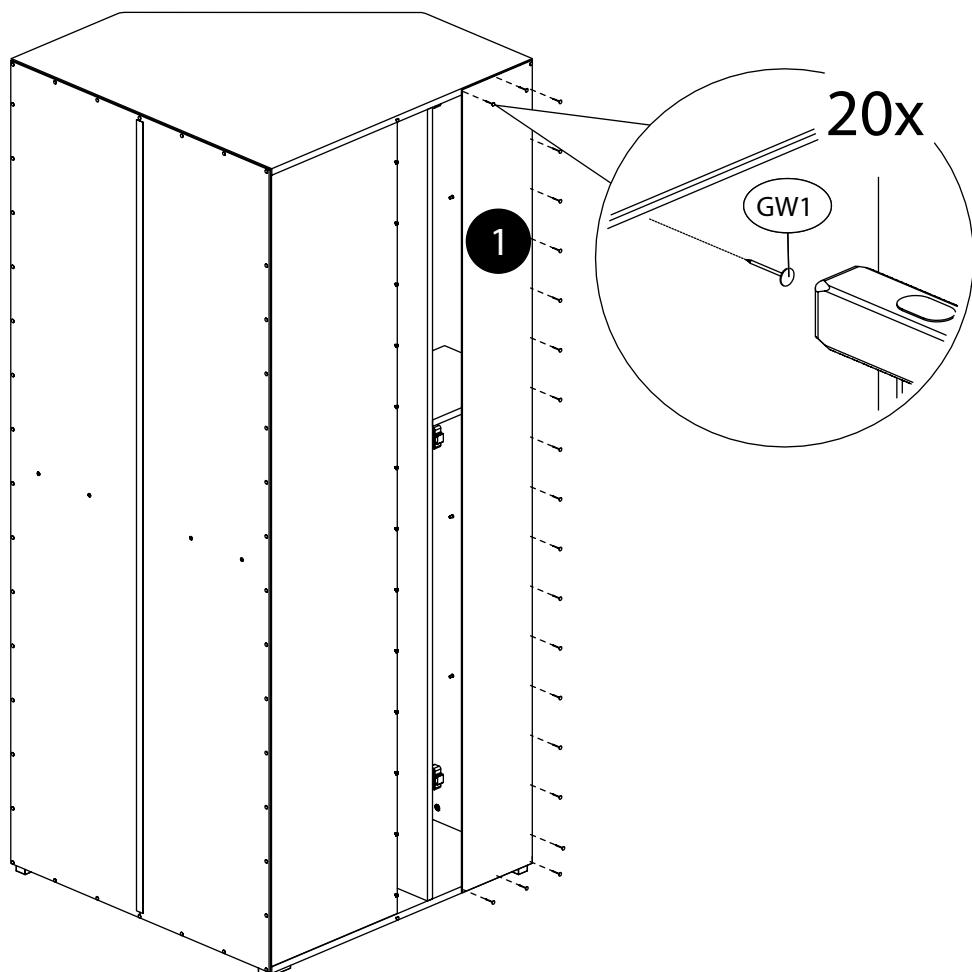


26.

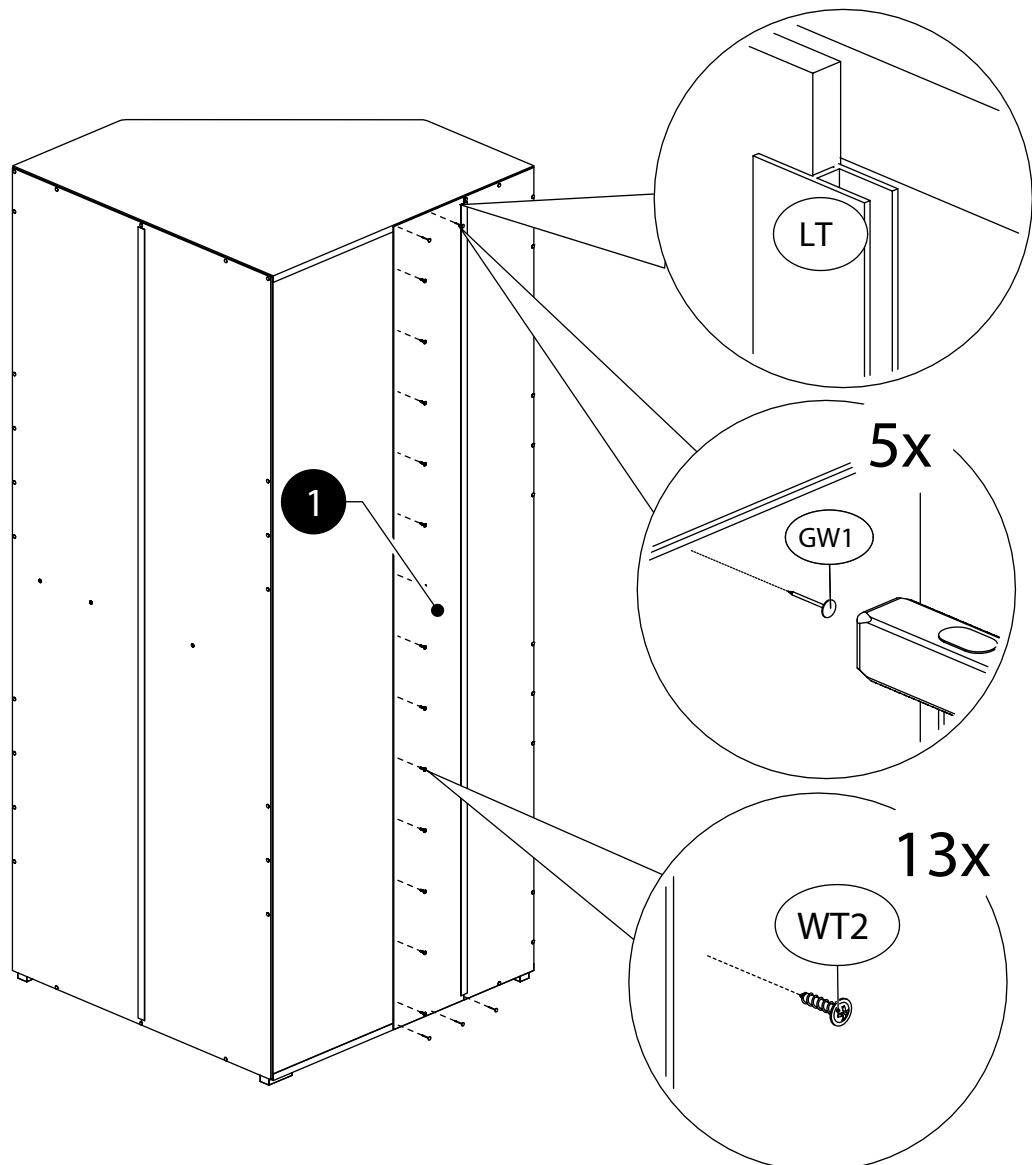


27.

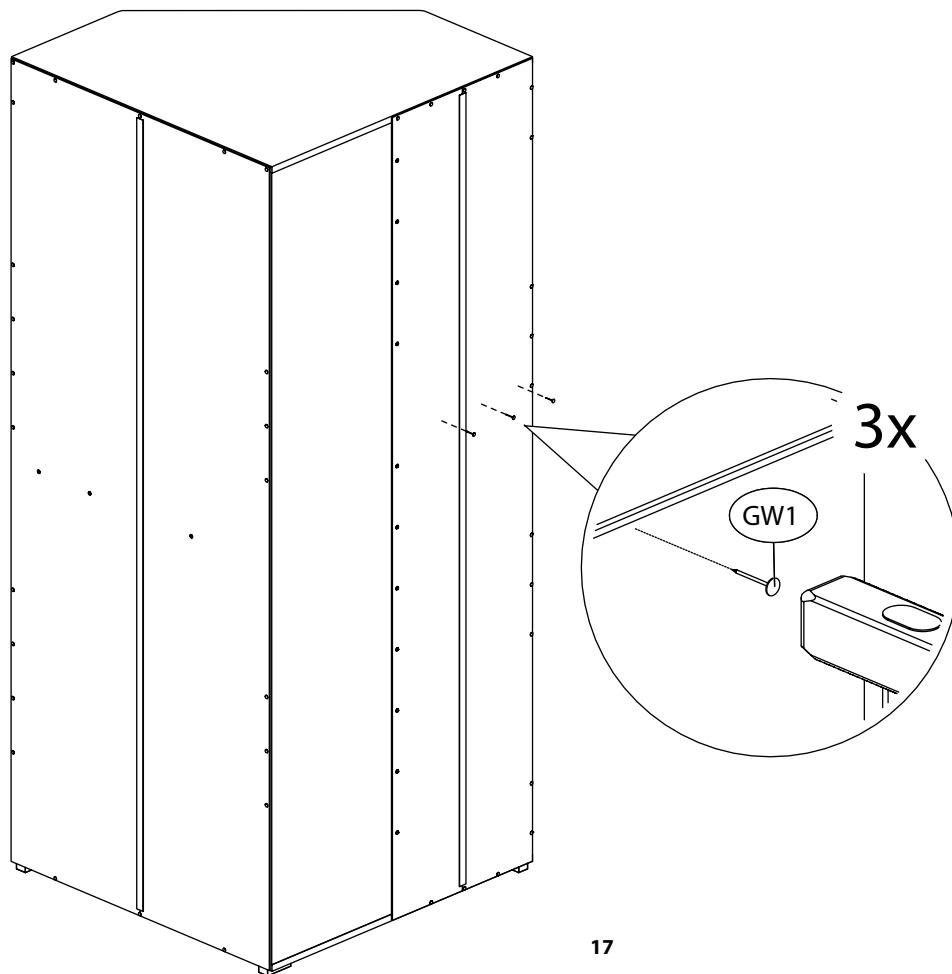



28.

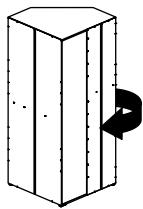


A

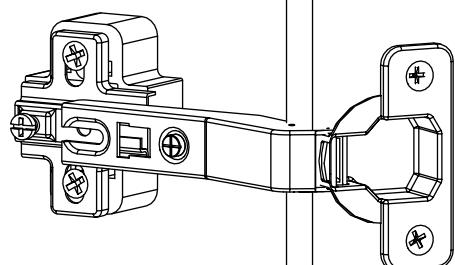


B

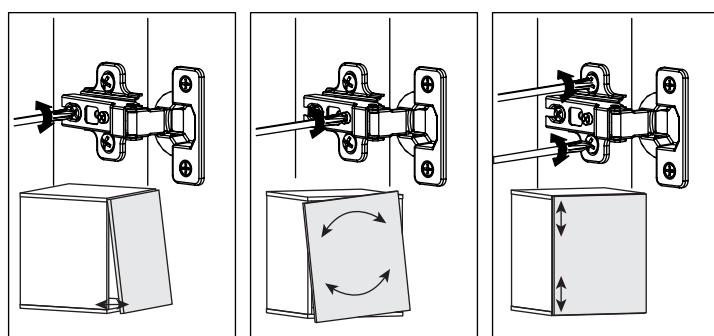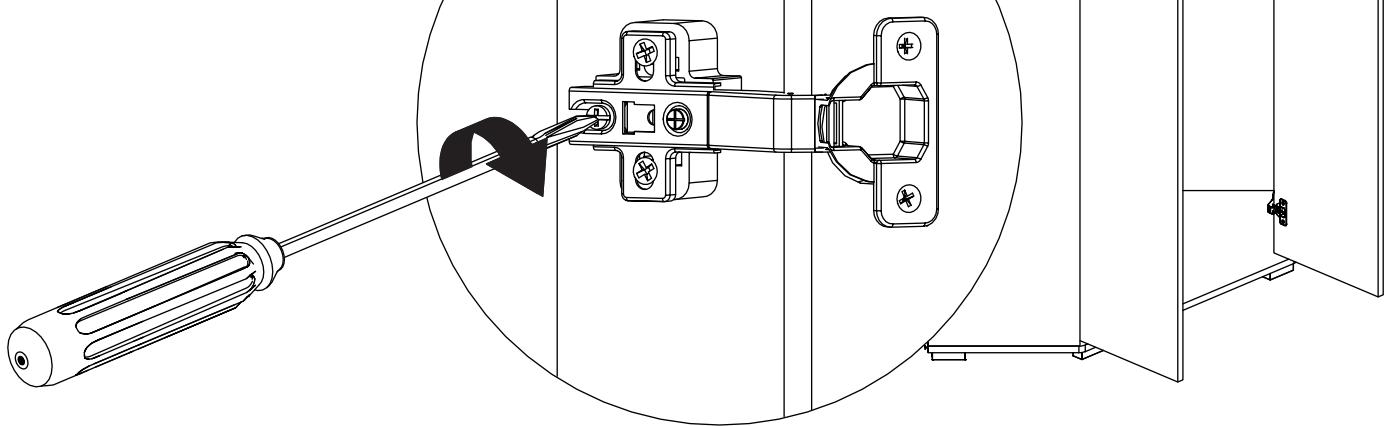


29.

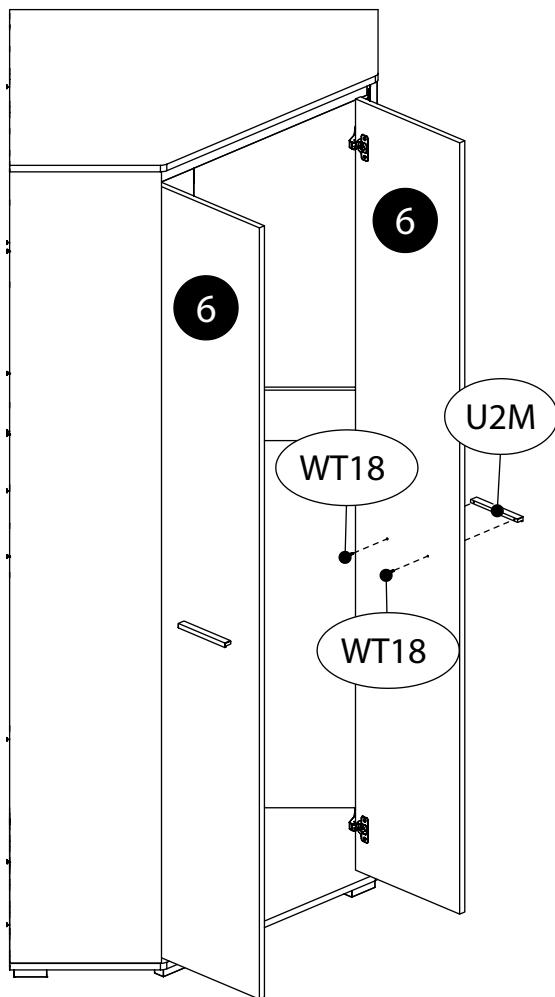


30.

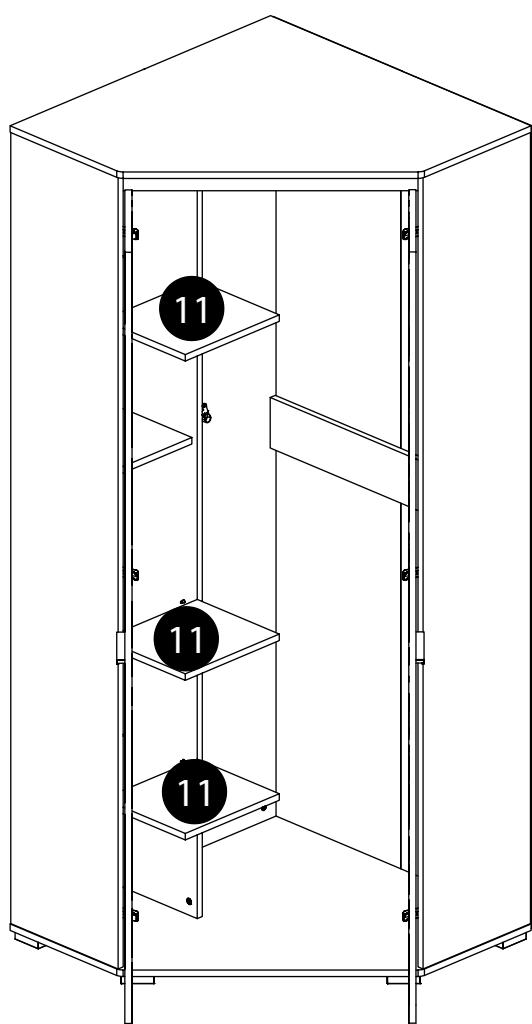


31.

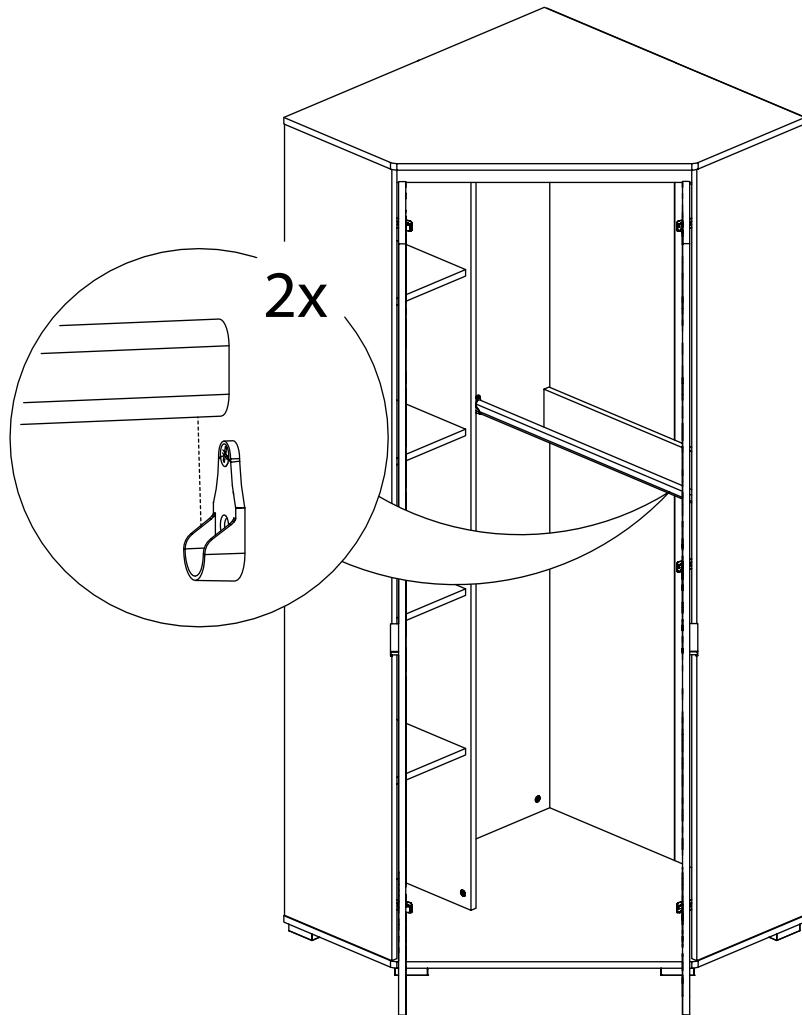

32.

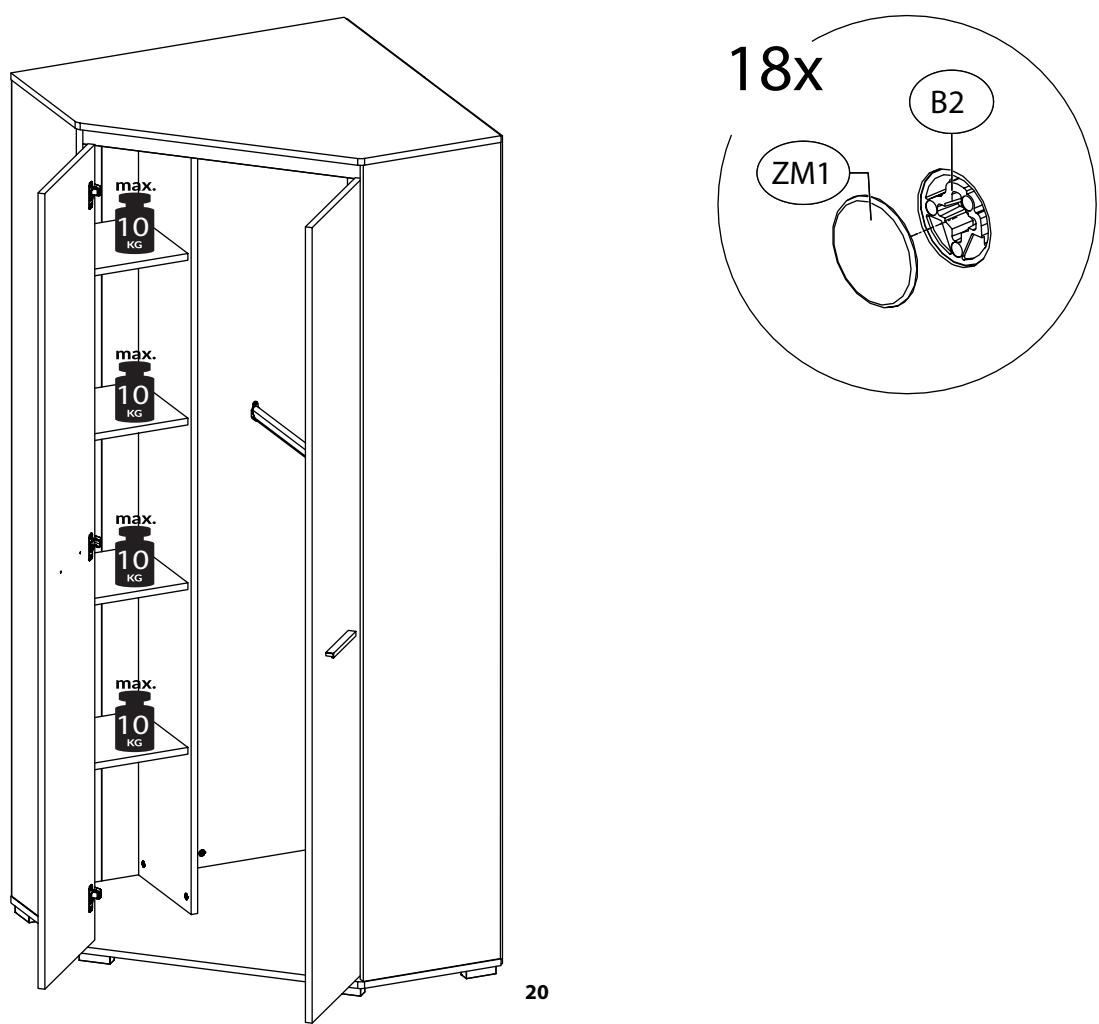

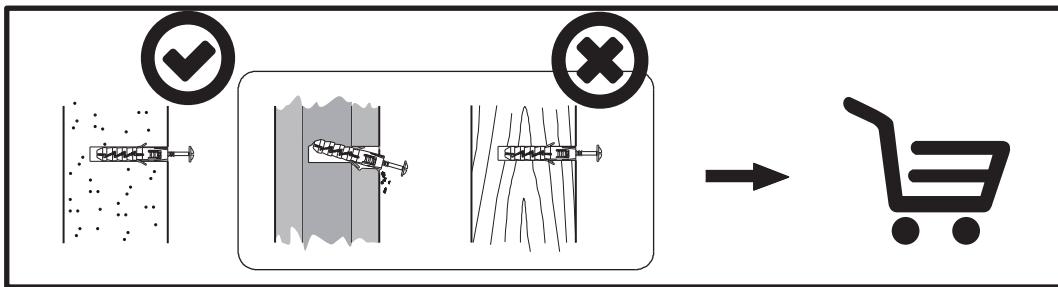

- PL -

Przed zawieszeniem mebla, lub przymocowaniem go do ściany (w celu zabezpieczenia przed przewróceniem), sprawdź wcześniej rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie kolki i wkręty do rodzaju ściany. W przypadku wątpliwości skontaktuj się ze specjalistą. Montaż musi zostać wykonany przez osobę kompetentną.

UWAGA!!! Jeżeli do wyrobu są dołączone kolki rozporowe z wkrętami, to są one przeznaczone tylko i wyłącznie do ścian wykonanych z litych i jednorodnych materiałów.

- RU -

Перед подвешиванием мебели или ее креплением к стене (для защиты от падений) проверьте предварительно тип и прочность стены. Подберите соответствующие типу стены дюбели и шурупы. При возникновении сомнений свяжитесь со специалистом. Монтаж должен проводиться компетентным лицом.

ВНИМАНИЕ!!! Если к изделию прилагаются распорные дюбеля с шурупами, они предназначены исключительно для стен из литых и однородных материалов.

- CZ -

Před zavesením nábytku nebo jeho připevněním ke zdi (za účelem zajištění před převrácením) dřívěj kontrolejte druh a odolnost stěny. Vyberte k druhu stěny vhodné hmoždinky a šrouby. V případě pochybností kontaktujte specialistu. Montáž musí být provedena kompetentní osobou.

POZOR!!! Pokud jsou k výrobku přiloženy hmoždinky se šroubami, jsou určeny jen a výhradně do stěn zhotovených z masivních a homogenních materiálů.

- SK -

Pred zavesenim nabytku alebo jeho pripojenim na stenu (za účelom zaistenia pred prevrátením) predtým skontrolujte druh a odolnosť steny. Vyberete k druhu steny vhodné hmoždinky a skrutky. V prípade pochybností kontaktujte špecialistu. Montáž musí byť vykonaná kompetentnou osobou.

POZOR!!! Pokiaľ sú k výrobku priložené hmoždinky so skrutkami, sú určené len a výhradne do stien zhotovených z masívnych a homogenných materiálov.

- EN -

Before suspending or fixing furniture to the wall (in order to prevent falling over), check the type and strength of the wall. Select wall plugs and screws appropriate for the given type of the wall. In the case of doubts, contact a specialist. The installation must be performed by a competent person.

WARNING!!! If the rawplugs with screws are attached to the product, then they are intended only for walls made of solid and homogeneous materials.

- HU -

A bútort elfüggesztése illetve falhoz való rögzítése (megakadályozván ezzel eldőlésének lehetőségét) előtt ellenőrizze a fal fajtáját és szilárdságát. Megfelelő, a falhoz illő tipliket és csavarokat használjon. Ha kétsége támadna, konzultáljon szakemberrel. A felszerelést csak egy hozzáérő szakember végezheti el.

FIGYELEM!!! Ha a termékhez tipliket és csavarokat mellékelünk, akkor ezeket csaks tömör és homogén anyagból készült falakhoz szabad használni.

- DE -

Bevor Sie ein Möbelstück an einer Wand aufhängen oder befestigen (um es gegen Umkippen zu sichern), prüfen Sie Art und Tragfähigkeit der Wand. Wählen Sie die für die Wand geeigneten Dübel und Schrauben. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte einen Fachmann. Die Montage muss durch eine sachkundige Person ausgeführt werden.

ACHTUNG!!! Wenn der Ware Dübel und Schrauben beiliegen, sind sie ausschließlich zur Anwendung an Wänden aus massiven und einheitlichen Materialien bestimmt.

- BG -

Преди да закачите мебела, или преди да го пристапите към стената (за да се предотврати падането), проверете предварително вида и силата на стената. Използвайте дюбели и винтове подходящи за стената.

вида на стената. В случай на съмнение, консултирайте се със специалист. Монтажът трябва да бъде извършен от компетентно лице.

ВНИМАНИЕ!!! Ако с продукта са доставени дюбели и винтове, те са предназначени единствено за стени, изработени от твърди и еднородни материали.

- FR -

Avant de suspendre le meuble ou de le fixer au mur (dans le but d'éviter un renversement), vérifiez au préalable le type et la résistance du mur. Utilisez les chevilles et les vis adaptées au type de mur. En cas de doute, veuillez contacter un spécialiste. Le montage doit être réalisé par une personne compétente.

ATTENTION !!! Si l'ensemble contient des chevilles avec des vis, elles sont adaptées uniquement pour les murs constitués de matériaux pleins et homogènes.

- TR -

Mobilyayı duvara asmadan veya montaj etmeden önce (devrilmesini önlemek için) duvarın türünü ve dayanaklılığını kontrol edin. Duvara uygun dübelleri ve vidaları seçin. Emin olamamanız durumunda bir uzman ile irtibata geçin. Kurulum yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.

DİKKAT!!! Bir ürün ile birlikte vidalar ve dübeller veriliirse, bunlar sadece katı ve homojen malzemelerden yapılmış duvarlara uygundur.

- ES -

Antes de colgar o fijar el mueble en el muro (a fin de proteger contra el vuelco del mueble), compruebe de antemano la naturaleza y la resistencia de la pared. Seleccione tacos y tornillos adecuados para el tipo de la pared. En caso de duda, consulte a un especialista, debiendo efectuar este montaje una persona competente. **¡¡¡ATENCIÓN!!!** En caso el producto esté acompañado de tacos y tornillos, éstos se destinan solamente a los muros hechos con materiales sólidos y homogéneos.

- P -

Antes de pendurar ou fixar o móvel na parede (a fim de proteger contra a sua queda), verifique com antecedência a sua natureza e resistência. Selecione buchas e parafusos adequados para o tipo da parede. Em caso de dúvida, consulte um especialista. A montagem deve ser efetuado por uma pessoa competente.

ATENÇÃO !!! Se o produto for acompanhado de buchas e parafusos, estes destinam-se só às paredes feitas com materiais sólidos e homogéneos. hh

- SLO -

Pred montažo pohištava na steno ali pritrditve le-tega k steni (v cilju preprečitve, da se ne prevrne) prej preverite vrsto in močnost stene. Izberite vložke v vijke, ki odgovarajo vrsti stene. V primeru dvomov se posvetujte s specialistom. Montažo sme opraviti izključno ustrezno kvalificirana oseba.

POZOR!!! Če so k izdelku priloženi razporni vložki z vijaki, so le-ti namenjeni samo in izključno za montažo na stene, izdelane iz masivnih in homogenih materialov.

- NL -

Voor dat het meubel ophangt of bevestigt tegen de muur (om het te beschermen tegen omvallen) dient u het type en de duurzaamheid van deze muur na te kijken. Maak gebruik van pluggen en schroeven die geschikt zijn voor het type muur. Neem in geval van twijfels contact op met een specialist. De assemblage dient te worden uitgevoerd door iemand met kennis van zaken.

OPGELET!!! Indien u kunt kiezen uit bijgevoegde pluggen met schroeven, dan zijn deze uitsluitend bestemd voor muren van massive, homogene materialen.

- SRB -

Pre vešanja nameštaja, ili pričvršćivanja ga do zida (radi osiguranja od prevrtanja), treba unapred proveriti vrstu i izdržljivost zida. Treba birati odgovarajuće eksere i vijke prema određenoj vrsti zida. U slučaju sumnje kontaktirati se sa stručnjakom. Montaža mora izvršiti kompetentno lice.

NAPOMENA!!! Ukoliko uz proizvod priloženi su rastezni ekseri sa vijcima, to su oni namenjeni samo i isključivo za zidove izrađene iz čvrstih i jednorodnih materijala.

- RO -

Înainte de suspendarea unei piese de mobilier sau atașarea acestuia la perete (pentru a preveni bascularea), verificați în prealabil tipul și gradul de rezistență a peretelui. Montați diblurile și șuruburile adecvate pentru tipul de perete. În caz de îndoială, consultați un specialist. Instalarea trebuie să fie efectuată de către o persoană competentă.

ATENȚIE!!! Dacă un produs este livrat împreună cu dibluri cu șuruburi, înseamnă că este proiectat să fie exclusiv pentru pereti realizati din materiale solide și omogene.

- HR -

Prije kačenja nameštaja ili montaže na zidu (u cilju zaštite od prevrtranja), provjerite vrstu zida i njegovu otpornost. Izaberite odgovarajuće šarafove i uvijake za određenu vrstu zida. U slučaju nejasnoća, kontaktirajte stručnjaka. Montaža treba vršiti stručno lice.

PAŽNJA !!! Ako uz proizvod su uključeni šarafovi, znači to da su oni namenjeni samo za zidove napravljeni od jedne vrste materijala.

- S -

Innan möbeln hängs upp eller förankras i väggen (så att den inte välter), kontrollera först hur väggen är uppbyggd och hur mycket den kan belastas. Välj sedan lämplig väggplugg och skruv. Om du är osäker ta kontakt med en specialist. Montage måste utföras av kompetent person. OBS!!! Om produkten levereras med väggplugg och skruv är de avsedda endast till väggar av kompakt homogent material.

- I -

Prima di appendere i mobili oppure attaccarli al muro (per proteggerli da ribaltamenti), verifica prima la tipologia e resistenza del muro. Scegli i tasselli e viti più adatti per il tipo di muro. In caso di dubbi contattare uno specialista. Il montaggio deve essere fatto da una persona competente. ATTENZIONE!!! Se viti e tasselli sono inclusi nell'offerta, essi sono utilizzabili solamente per i muri fatti di un certo tipo di materiale.

- UKR -

Перед підвішуванням меблів або їх кріплінням до стіни (з метою захисту від падінь) перевірте попередньо тип та міцність стіни. Підберіть відповідні дюбели та шурупи. При наявності сумнівів зв'яжіться зі спеціалістом. Монтаж повинен проводитися компетентною особою.

УВАГА!!! Якщо до виробу додаються розпірні дюбелі з шурупами, вони призначаються виключно для стін з літих та однорідних матеріалів.

- LT -

Norint pakabinti baldus (arba pritvirtinti prie sienos), reikia patikrinti sienos kokybę ir stiprumą. Reikia pasirinkti varžtus tinkamus sienos tipui. Kilus klausimams raginame kreiptis į specialistus. Montavimą turi atlkti kompetentinės asmuo.

DĒMESIO!!! Varžtai pateikti su baldais yra skirti tik vientisu medžiagų pastatytiams sienoms.

- LV -






Pirms pakāpati baldus (arba pritvirtinti prie sienos), reikia patikrinti sienos kokybę ir stiprumą. Reikia pasirinkti varžtus tinkamus sienos tipui. Kilus klausimams raginame kreiptis į specialistus. Montavimą turi atlkti kompetentinės asmuo.

UZMANĪBU!!! Ja izstrādājumam ir pievienoti dībeli ar skrūvēm, tie ir paredzēti tikai un vienigi sienām, kas izgatavotas no cietiem un vienabīgiem materiāliem.

- EST -

Enne mööblit riputamist või kinnitamist seinale (ümbermieluks tõkestamiseks), tuleks enne uurida seina olemust ja nestspēju. Izvēlieties sienas veidam atbilstošus dībelus un skrūves. Šaubu gadījumā sazinieties ar spcialistu. Montāža jāveic kvalificētā personai.

TÄHELEPANU!!! Kui toodega on kasas tüüblid kruvidega on need möeldud ainult tahkete ja homogeensest materjalidest valmistatud seinteile.

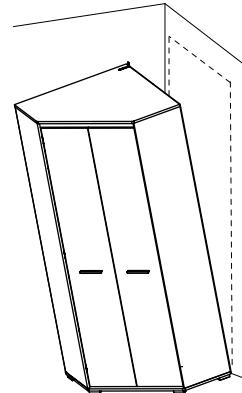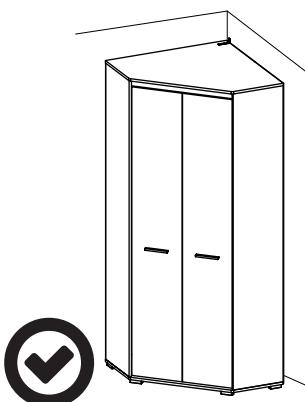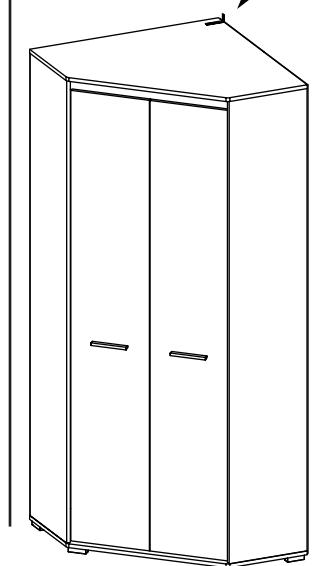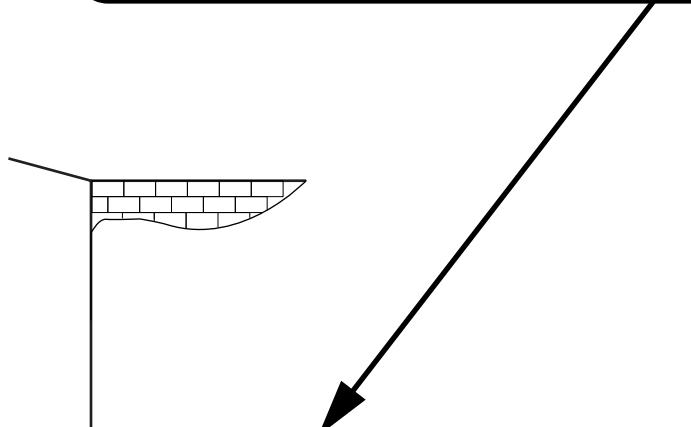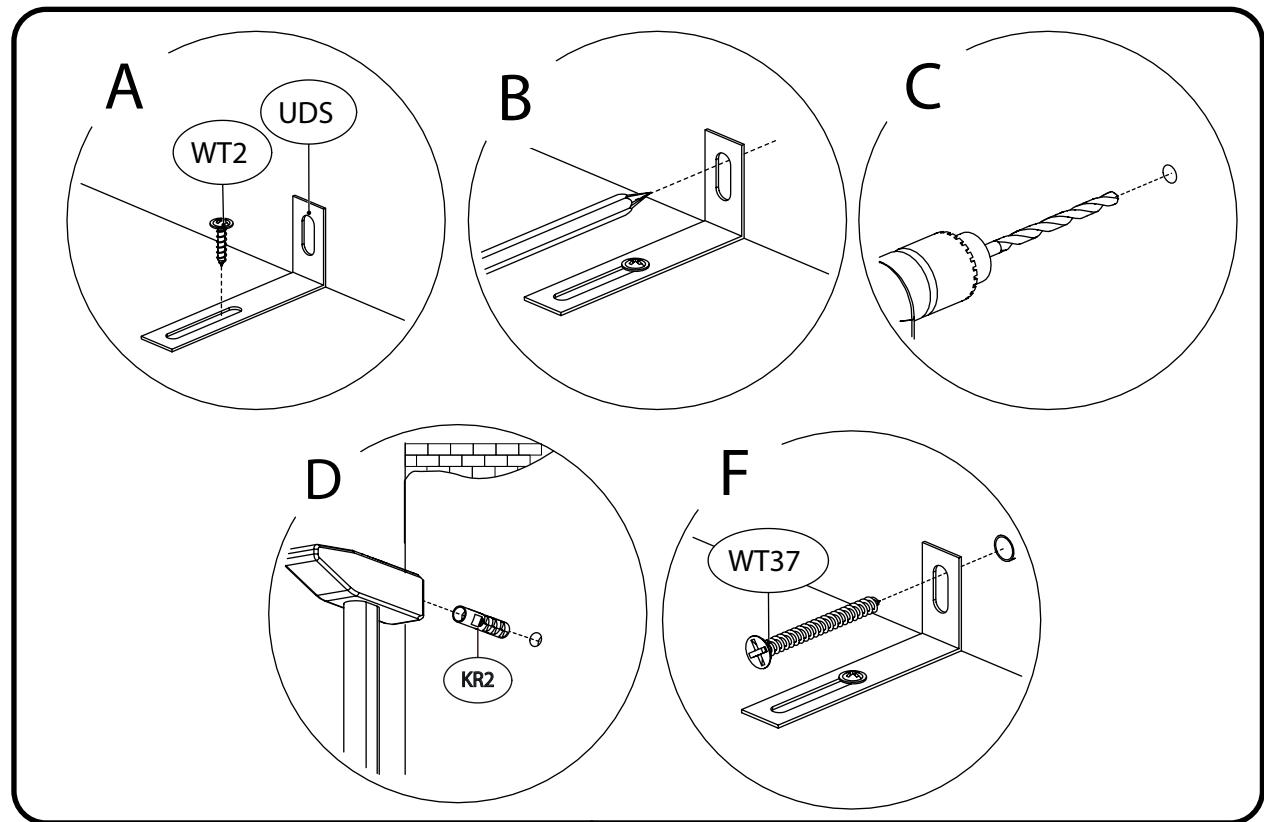



!