

Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

B- R7

Do montażu potrzebne są :



ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), unikać wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.


NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikię ko sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

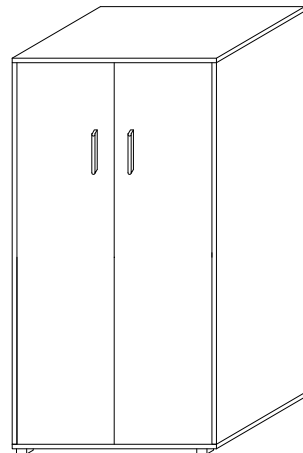



UWAGA !

- KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mlmsrody ltd. do poszczególnych elementów.**
KROK 2: łączymy elementy A,C dodajemy kolejno B.
KROK 3: obsadzamy drzwi i przybijamy plecy HDF (E)

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|---|---|-----|-----|
| a | b | c | d | e | f | g | o | p | s | t |
| | | | | | | | | | | |
| x 4 | x 2 | x 8 | x 4 | x 12 | x 6 | x 12 | | | x 4 | |
| | | | | | | | r | w | | |
| x 8 | x 8 | | x 1 | x 8 | x 6 | x 30 | | | | x 8 |

| Wykaz | Wymiar (mm) | Ilość |
|-------|-------------|-------|
| A | 1494x400 | 2 |
| B | 800x401 | 2 |
| C | 764x376 | 3 |
| D | 1488x379 | 2 |
| E | 1517x393 | 2 |

Montaż stopki w dnie brzoły.

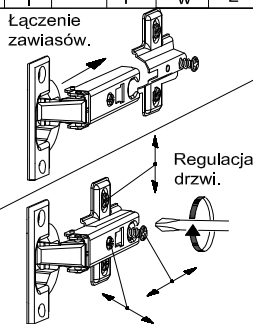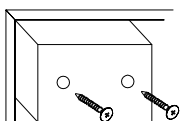

Łączenie HDF, przy ewentualnym podziale.

