



Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

Do montażu potrzebne są:

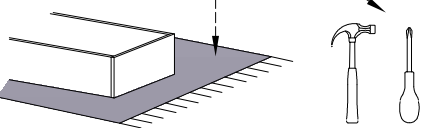

EWA- 43

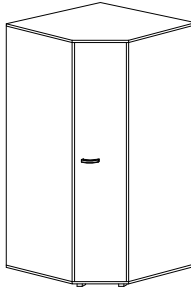

UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem


NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewożenia bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiem po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:


1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernej przegrzewania (przesuszenia), uniknąć wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

Montaż stopki w dnie bryły.

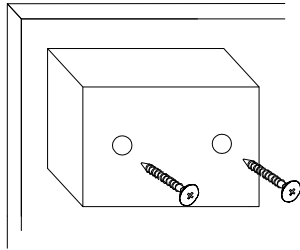

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	850x850	2
B	1839x530	2
C	1839x832	1
D	1839x400	1
E	400x280	4
F	814x526	1
G	1833x428	1
H	1862x836	1


Łączenie zawiasów.

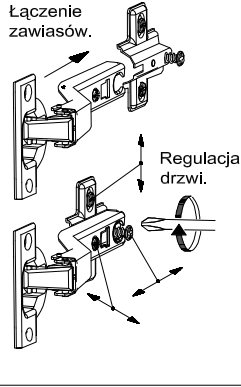


Regulacja drzwi.

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 2	x 1	x 18	x 8	x 12	x 3	x 6		x 2	x 5	
x 8	x 18	x 1		x 22	x 3	x 40			x 10	
j	k	l	m	n	h	i	r	w	z	


5




6




7




8




1

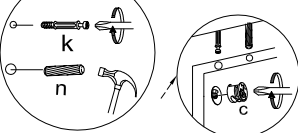


2

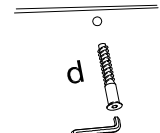



3

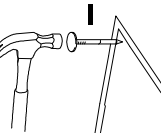

4

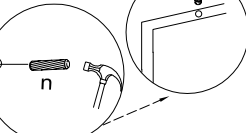

C

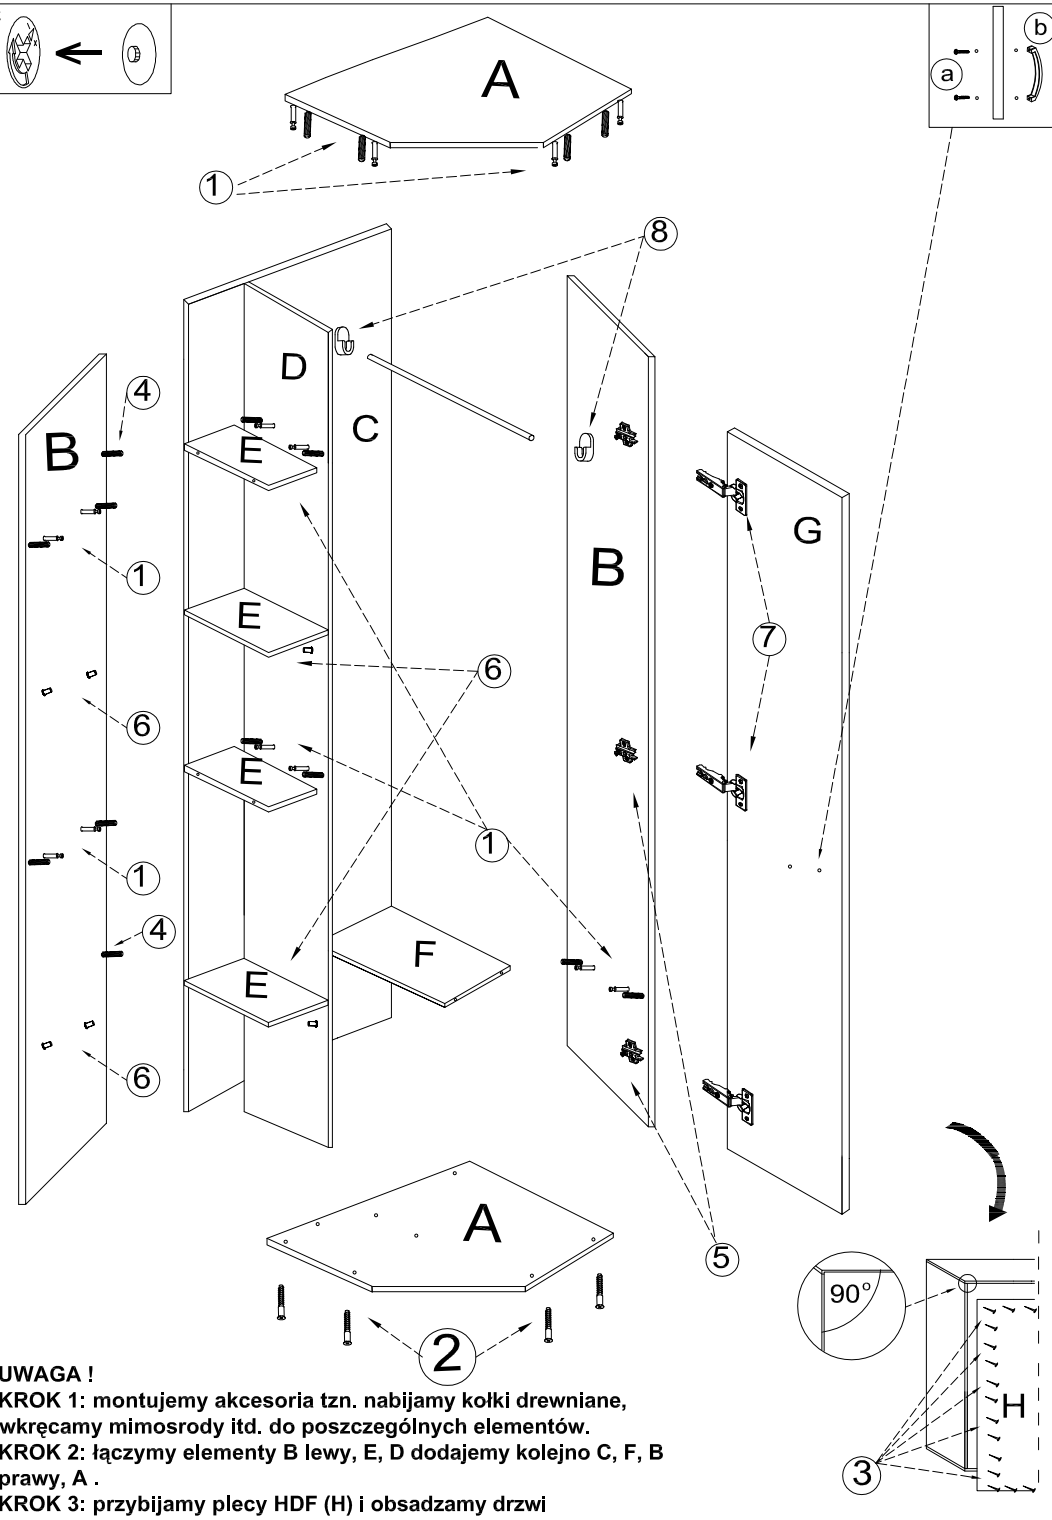

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy B lewy, E, D dodajemy kolejno C, F, B prawy, A.

KROK 3: przybijamy plecy HDF (H) i obsadzamy drzwi