

Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

MA- K2

UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:


1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSENIA REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:


1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewożenia bądź przeniesienia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiem po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:


1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), uniknąć wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

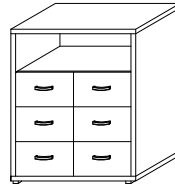


Do montażu potrzebne są :

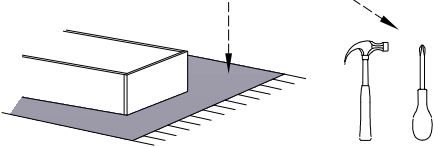

Montaż stopki
w dnie bryty.




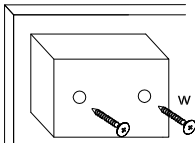


Łączenie HDF,
przy ewentualnym
podziale.

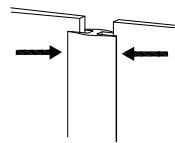


a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 12	x 6	x 40	x 24	x 48					x 5	
	x 40	x 1		x 48	x 100		x 6		x 10	
j	k	l	m	n	h	i	r	w	z	




Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1000x410x36	2
B	1091x410x36	2
C	927x385x18	1
D	459x270x18	6
E	429,5x190x18	6
F	330x190x18	12
G	803x385x18	1
H	353x450	4
J	824x475	2
K	951x291	1

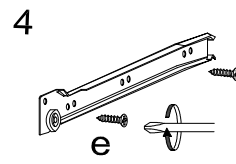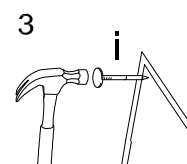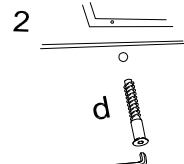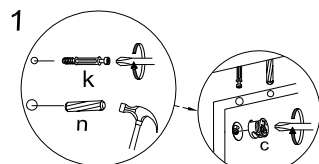

Montaż szuflady

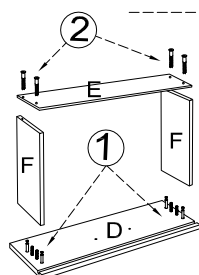

x6

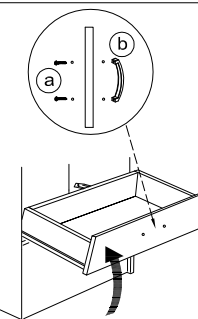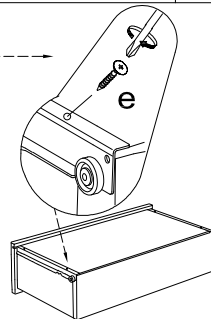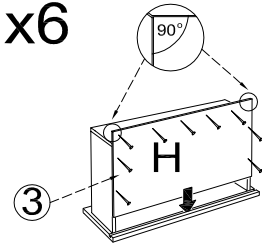

UWAGA !

- KROK 1:** montujemy akcesoria tzn. przykręcamy prowadnice środkowe oraz górne, a po kroku 2 przykręcamy dolne. Nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
- KROK 2:** łączymy elementy G, C dodajemy kolejno B, A.
- KROK 3:** przybijamy plecy HDF (K,J) i obsadzamy szuflady

