

# Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU  
ASSEMBLY INSTRUCTION

MA- K3

**UWAGA !**

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem



**NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOŚZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:**

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewożenia bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiem po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.


**ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:**

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernej przegrzewania (przesuszenia), uniknąć wilgoci (zamoczenia, przemazania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.


Do montażu potrzebne są :

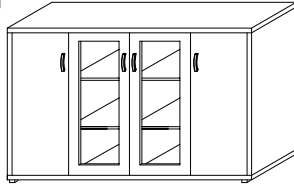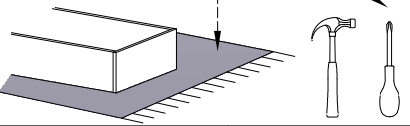

Montaż stopki w dnie bryty.

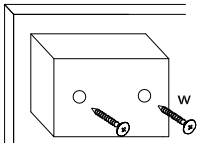


Łączenie HDF, przy ewentualnym podziale.

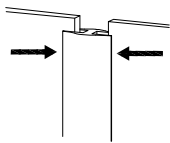


a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 8	x 4	x 44	x 10	x 16	x 8	x 16		x 2	x 8	x 20
x 24	x 40	x 1	x 4	x 48	x 4	x 100		x 2	x 16	x 20
j	k	l	m	n	h	i		r	w	z

Łączenie zawiasów w drzwiach zewnętrznych.

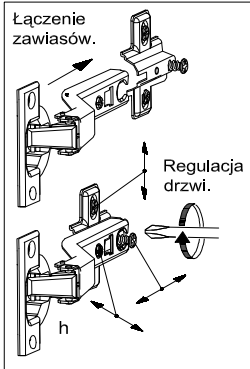

Łączenie zawiasów w drzwiach wewnętrznych.

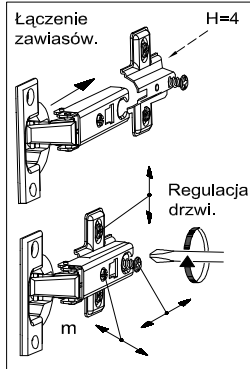

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1900x410x36	20
B	1153x410x36	20
C	1153x385x18	20
D	423x385x18	6
E	463,5x380x18	6
F	1147x426x18	20
G	1147x481x18	20
H	1176x443x4	20
K	1176x482x4	20

**5**

**6**

**7**

**4**

**1**

**2**

**3**

**UWAGA !**  
**KROK 1:** montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrodry itd. do poszczególnych elementów.  
**KROK 2:** łączymy elementy C, E dodajemy kolejno D, B, A.  
**KROK 3:** przybijamy plecy HDF (H, K) i obsadzamy drzwi

Mocowanie szyby.