


Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

MA- R1

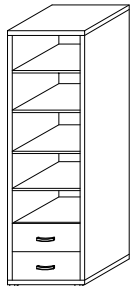

UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:


1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przeniesienia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiem po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:


1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), uniknąć wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	600x410x36	2
B	1903x410x36	2
C	527x380x18	4
D	527x385x18	1
G	521x196x18	2
H	502x120x18	2
J	330x120x18	2
L	1926x293x4	4
M	500x353x4	2


Do montażu potrzebne są :

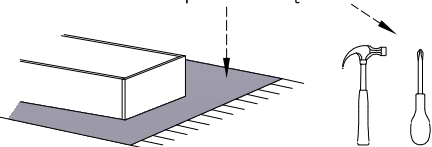

Montaż stopki w dnie bryty.





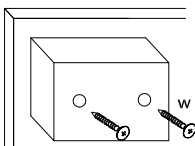


Łączenie HDF, przy ewentualnym podziale.

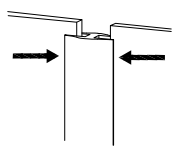


a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 4	x 2	x 20	x 4	x 16					x 4	
x 12	x 20	x 1	x 28		x 50	x 2		x 8		
j	k	l	m	n	h	i	r	w	z	





5

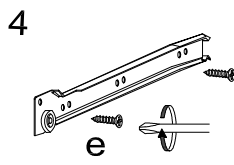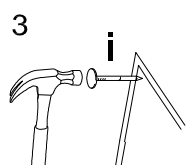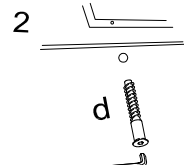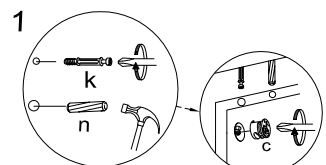

Montaż szuflady

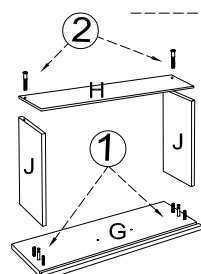

x2

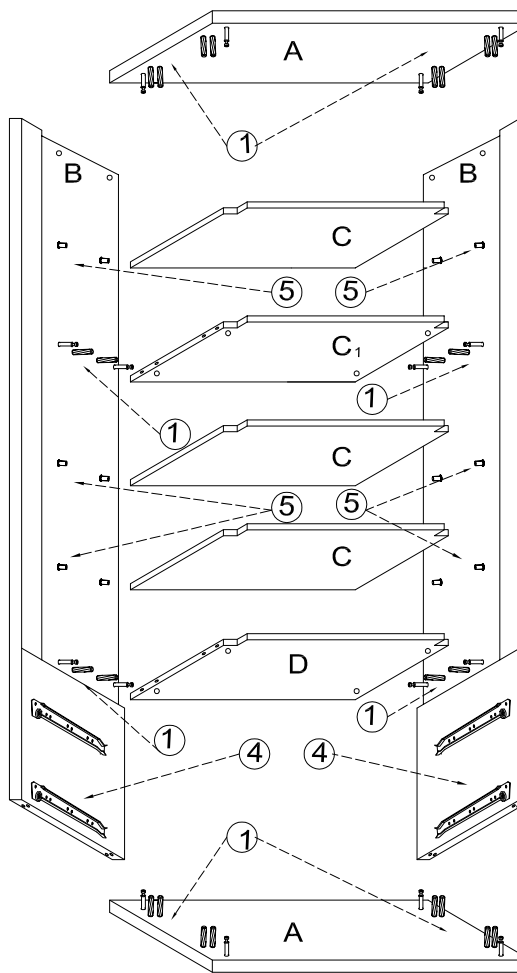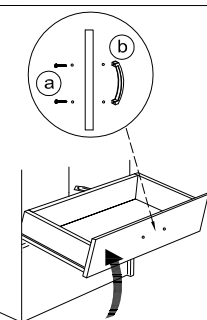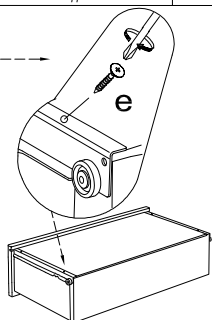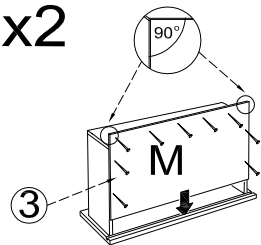

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. przykręcamy prowadnice górne, a po kroku 2 przykręcamy dolne. Nabijamy kolki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy B lewy, D, C1 dodajemy kolejno B prawy, A, C.

KROK 3: przybijamy plecy HDF (L) i obsadzamy szuflady

