


# Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU  
ASSEMBLY INSTRUCTION

Do montażu potrzebne są :

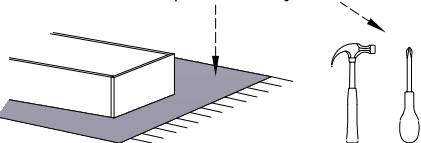

MA- RTV1

**UWAGA !**

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem


**NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:**

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przeniesienia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiem po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.


**ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:**

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernej przegrzewania (przesuszenia), uniknąć wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem atmosferycznym oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.


Montaż stopki w dnie bryty.

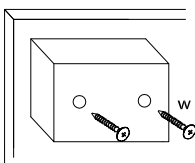

Łączenie HDF, przy ewentualnym podziale.

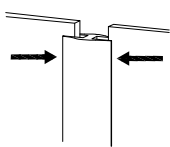








Łączenie zawiasów.

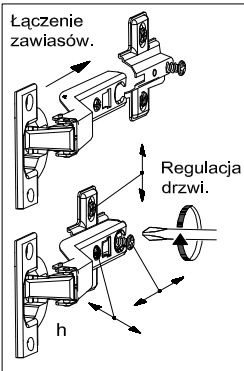

Regulacja drzwi.

Wykaz	Wymiary (mm)	Ilość
A	1300x490x36	2
B	403x490x36	2
C	403x465x18	2
D	465x465x18	1
E	397x377x18	2
F	1251x427x4	1

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 4	x 2	x 16	x 4	x 8	x 4	x 8			x 6	
	x 16	x 1		x 24	x 4	x 40				
j	k	l	m	n	h	i	r		w	z
									x 12	

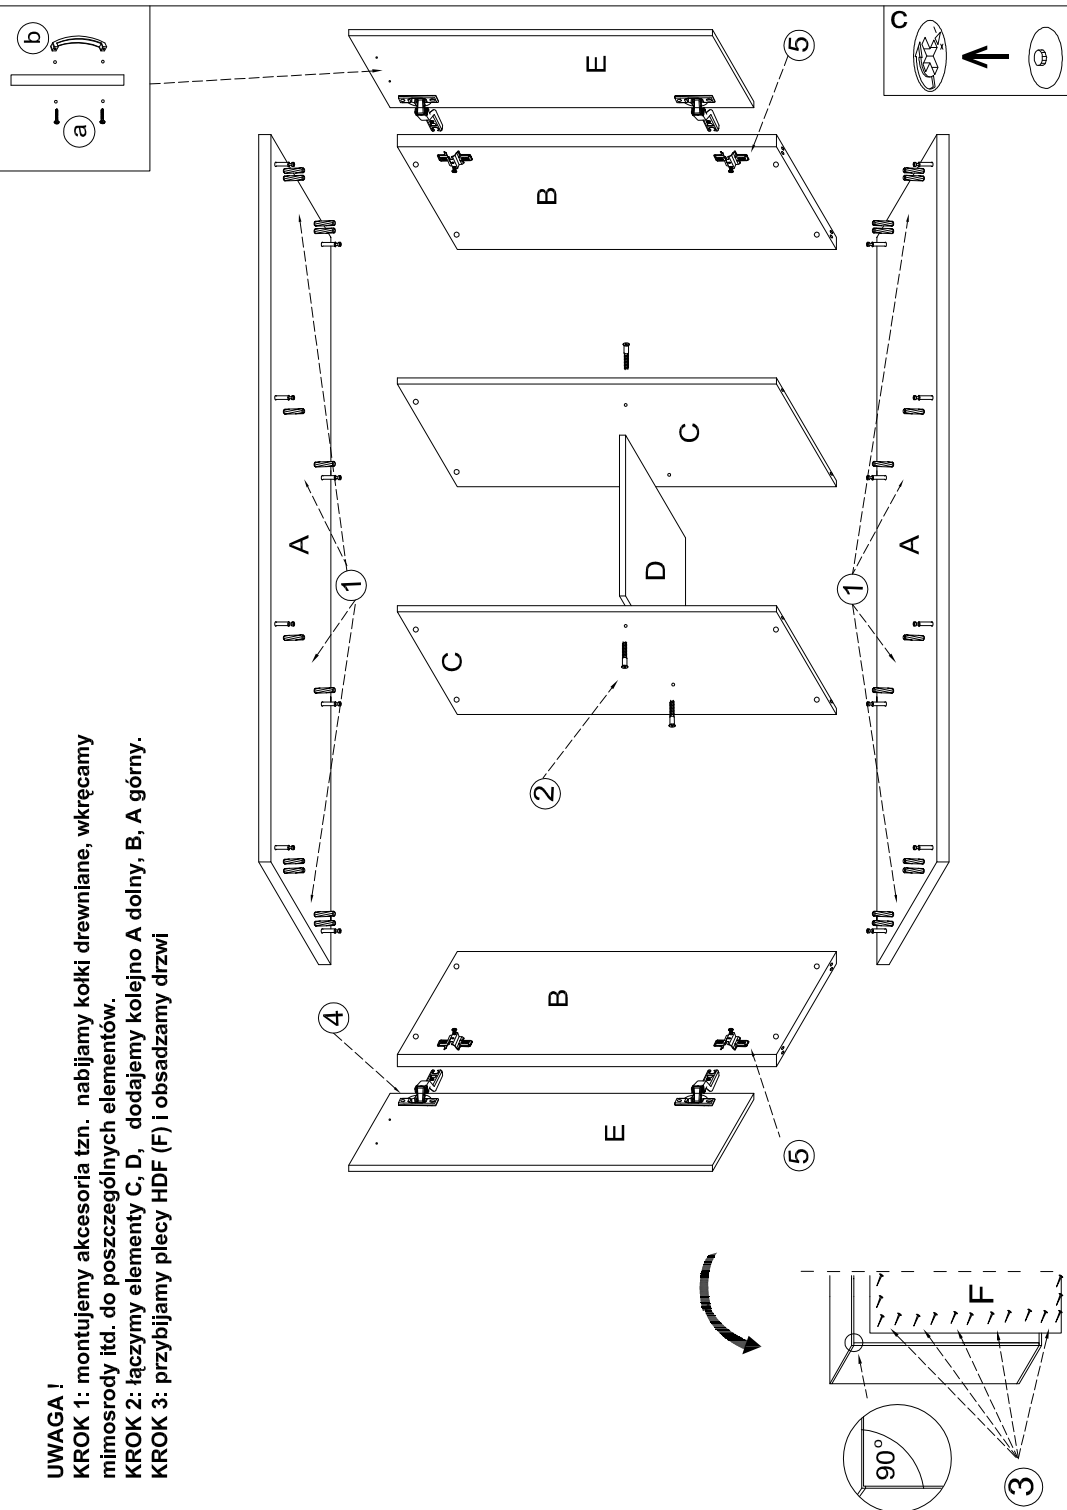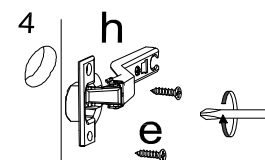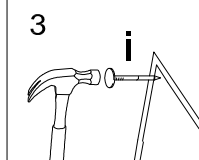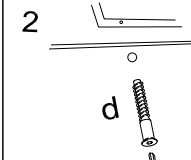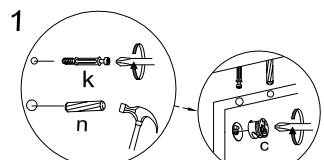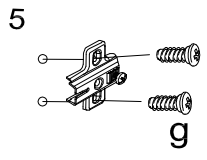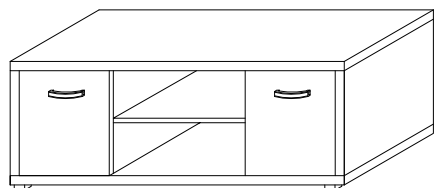

**UWAGA !**  
**KROK 1:** montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimośrodę itd. do poszczególnych elementów.  
**KROK 2:** łączymy elementy C, D, dodajemy kolejno A dolny, B, A górny.  
**KROK 3:** przybijamy plecy HDF (F) i obsadzamy drzwi

