



Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

NA- S3

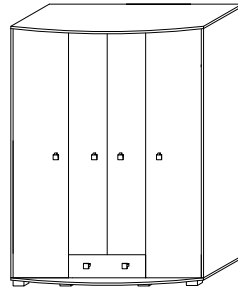

Do montażu potrzebne są :

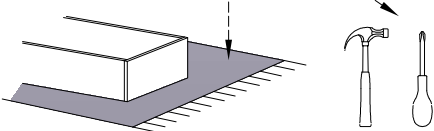

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), unikać wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem atmosferycznym oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.


NIE UWZGLĘDNI SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przeniesienia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.


UWAGA !

- W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:
1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
 2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem


8



Łączenie HDF, przy ewentualnym podziale.

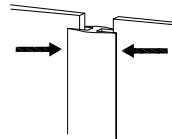


Łączenie zawiasów.

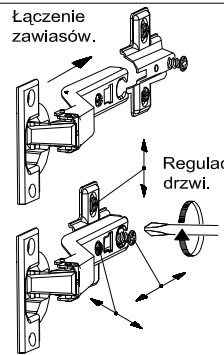







Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1939x495	2
B	1650x550	2
C	491x471	2
D	1939x471	2
E	596x471	4
F	610x180	1
G	571x100	1
H	430x100	2
J	1933x496	2
K	1749x303,5	2
L	1962x511	2
M	1962x614	1
N	453x569	1

Montaż stopki w dnie bryty.

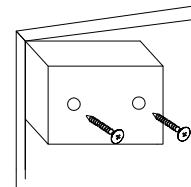

Montaż szuflady

x1

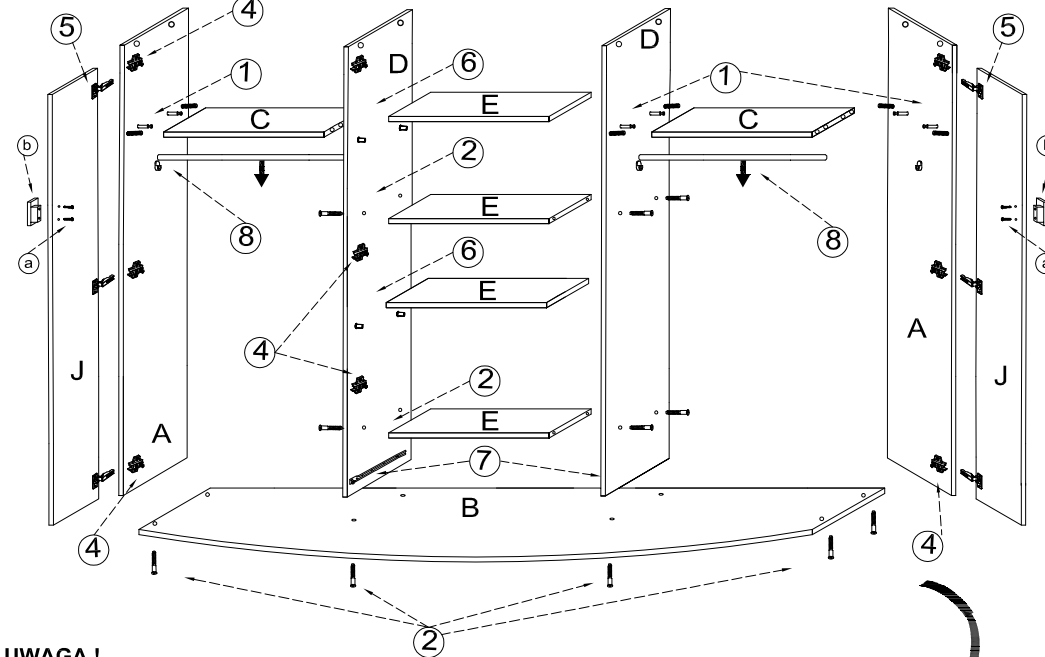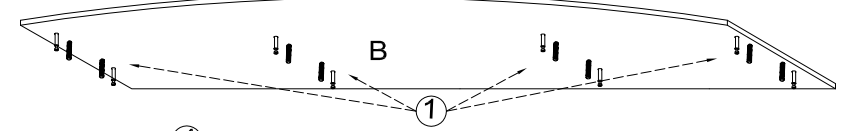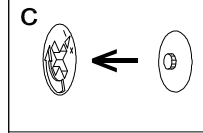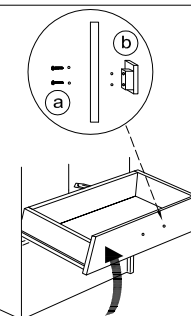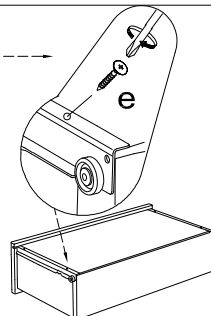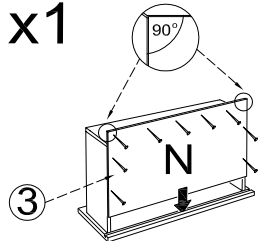

UWAGA !

- KROK 1:** montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 2: obsadzamy zawiasy (f,h) w elementy A oraz (m,t) w element D.
KROK 3: łączymy elementy D, E dodajemy kolejno C, A, B.
KROK 4: przybijamy plecy HDF (L,M) i obsadzamy drzwi oraz szuflade.

