

**UWAGA !**  
W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:


1. Czy ławer jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z ponizszym wykazem

**NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOŻEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:**


1. Uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przeniesienia mebli oraz złego montażu, jak również: wgniecia po sprzedaży za zdarzeń losowych i brzych okoliczności.
2. Uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również: po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następnym których obrabiono osnę wyrobu.

**ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:**

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach i, nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (prześwietlenia), umiarkowanego wilgotności, przemrażania.
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebel nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czyszonych grzejników.

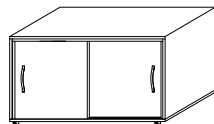


Do montażu potrzebne są :




Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1200x450x18	2
B	628x458x18	2
C	628x320x18	1
D	573x320x18	2
E	610x593x18	2
F	1164x628x4	1

Montaż stópki  
w dnie bryły.









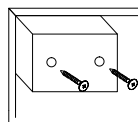


#### SCHEMAT MONTAŻU SYSTEMU DRZWI PRZESUWNYCH:

1. wsuwamy drzwi pod kątem 30 stopni w tor górný i obsadzamy w tor dolny.
2. w ten sam sposób obsadzamy kolejne drzwi.
3. regulujemy wysokość drzwi.

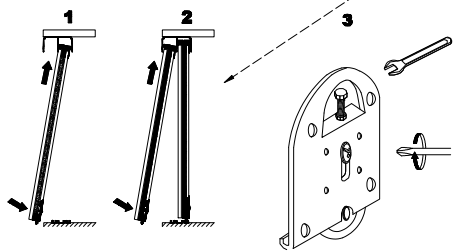

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
		x 11	x 7	x 48	x 4			x 4	x 6	
x 8	x 11	x 1		x 6		x 30			x 12	
j	k	i	m	n	h	l	r	w	z	

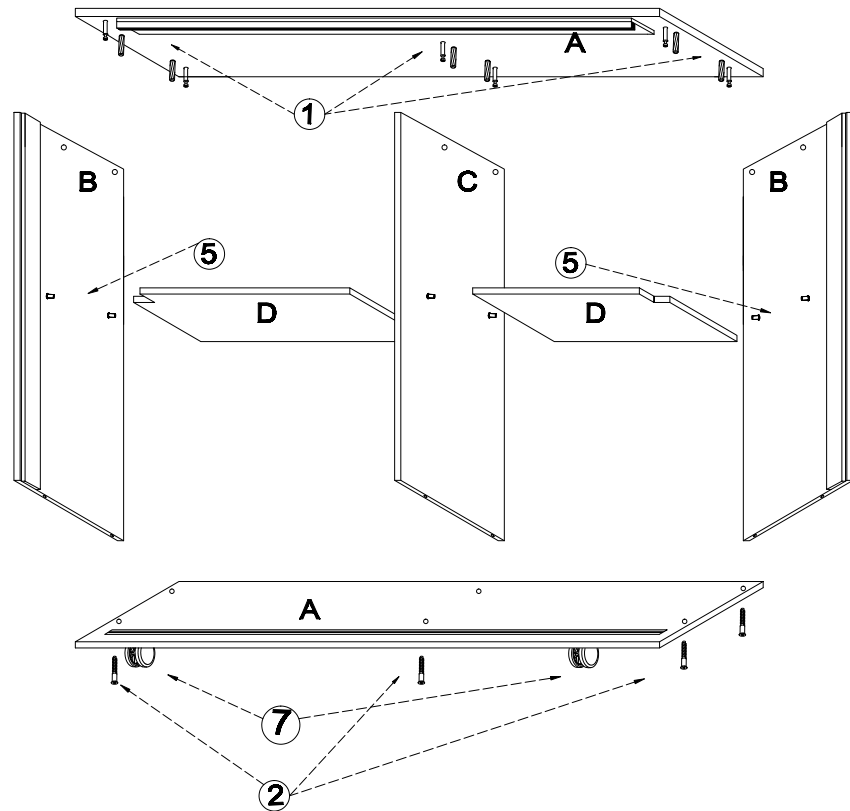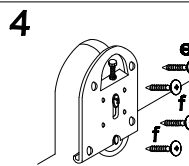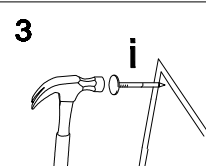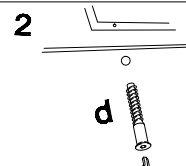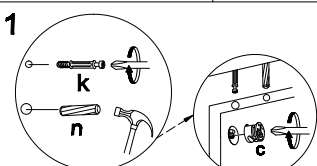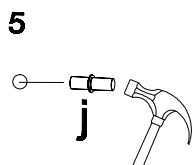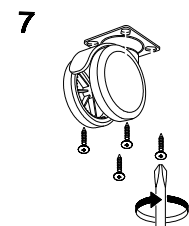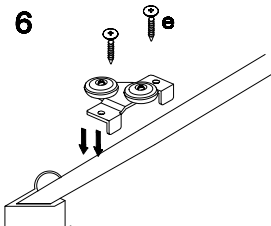

#### UWAGA !

- KROK 1:** montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
- KROK 2:** łączymy elementy C, A dolny, B lewy dodajemy kolejno B prawy, D, A górný.
- KROK 3:** przybijamy plecy HDF (F) i obsadzamy drzwi

