



Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION



PRZEDPOKÓJ BOLEK

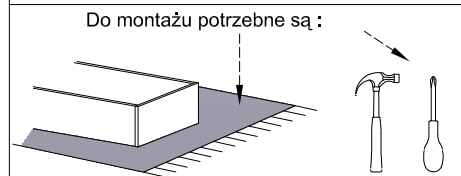

UWAGA !
KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, itd. do poszczególnych elementów,
KROK 2: łączymy elementy F,L,D
KROK 3: dodajemy E, A, B, B1, C, A1,H, G,
KROK 4: obsadzamy drzwi oraz klapki.

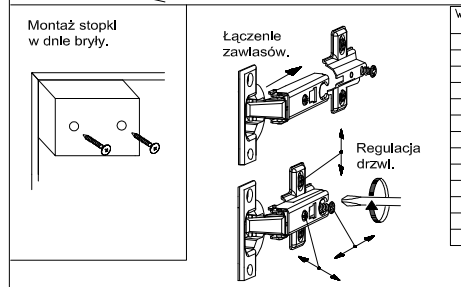

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1000x330x18	2
B	1000x350x18	2
C	330x464x18	3
D	330x1139x18	2
E	1357x375x18	2
F	214x330x18	1
G	214x320x18	2
H	471x330x18	2
J	1133x260x18	1
K	495x476x18	2
L	214x60x18	1
N	995x490x4	1
O	1146x246x4	1

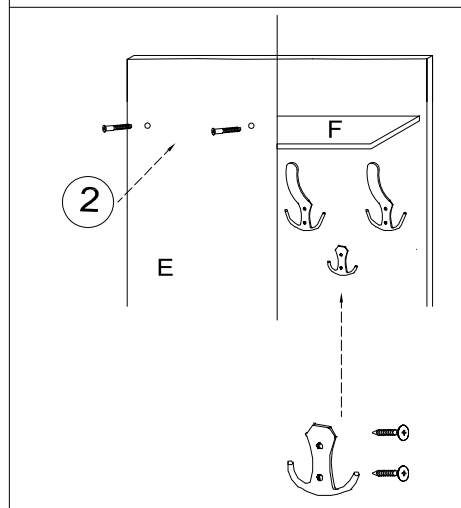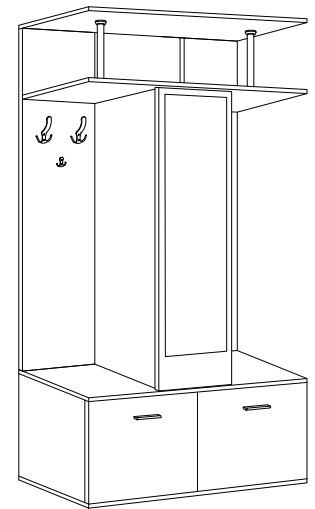

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 4	x 2	x 10	x 30	x 26	x 7	x 14			x 5	
x 16	x 10	x 1	x 6	x 7	x 40				x 10	
j	k	l	m	n	h	l	r	w	z	

