



Do montażu potrzebne są :

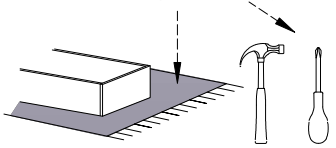

SA- K5

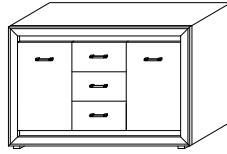


## SYSTEM SANTORI

**UWAGA !**  
W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:  
1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem  
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z potrzebnym wyposażeniem

**NIE UNIZIĘDNIĄ SIĘ ZŁOŻEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:**  
1. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieostrożnego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po atakowaniu napraw przez osobę nieupoważnioną.  
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieostrożnego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po atakowaniu napraw przez osobę nieupoważnioną.  
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.


**ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:**  
1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.  
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tzn. nie należy dopuszczać do nadmiernej wilgotności (przeziębienia), uniknąć wyciep (zamrażanie, przemarzenie).  
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

| Wykaz | Wymiar (mm) | Ilość |
|-------|-------------|-------|
| A     | 1200x368x18 | 2     |
| B     | 800x368x18  | 2     |
| C     | 800x360x18  | 2     |
| D     | 1164x50x18  | 4     |
| E     | 396x360x18  | 4     |
| F     | 637x350x18  | 2     |
| G     | 350x210x18  | 2     |
| H     | 311x160x18  | 2     |
| J     | 330x160x18  | 2     |
| K     | 823x354x4   | 1     |
| L     | 823x416x4   | 1     |
| M     | 353x309x4   | 3     |

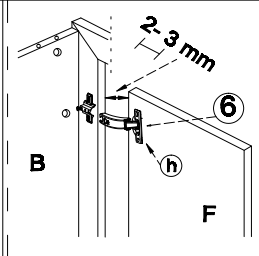


**UWAGA !**  
Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimośrodowo itd. do poszczególnych elementów.  
**KROK 1:** łączymy elementy B, D, dodajemy kolejno A dołny, C, E, A górny.  
**KROK 2:** dodajemy listwy ozdobne (górna, boczna, dolna), obeładamy drzwi oraz szuflady (str.1)  
**KROK 3:** przybijamy plecy HDF (K,L)

Montaż stopki w dnie bryły.

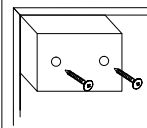

Łączenie HDF, przy ewentualnym podziale.

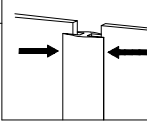

| a    | b    | c    | d    | e    | f   | g    | o   | p   | s    | t   |
|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|
| x 10 | x 5  | x 36 | x 20 | x 38 | x 4 | x 8  |     | x 1 | x 6  |     |
|      |      |      |      |      |     |      |     |     |      |     |
| x 16 | x 36 | x 1  |      | x 40 | x 4 | x 60 | x 3 |     | x 12 | x 3 |
| j    | k    | l    | m    | n    | h   | i    | r   | w   | z    |     |

